VISUAL M2M®

# Data Visualizer Version 3.0.0

## 操作マニュアル

日本語

第 5 版

2021 年 3 月

aptpod

# 目次


01 はじめに 4

02 利用環境準備 4

03 チュートリアル 4

04 Data Visualizer サイトへのサインイン 5

05 Data Visualizer 画面構成 6

06 スクリーン 10

6.1 スクリーンとスクリーンリスト 10
6.2 スクリーンの表示 11
6.3 表示スクリーンの切り替え 11
6.4 スクリーンの新規作成 11
6.5 スクリーンの削除 11
6.6 スクリーンの設定変更 12
6.7 スクリーンの共有:テンプレート 14
6.8 スクリーンの共有:Export、Import 16

07 パースデータ 17

7.1 対象データの読み込み 17
7.2 パースデータファイルをダウンロード 17
7.3 各 Data と Edge の紐付け 18
7.4 チャンネルの変更 18
7.5 パースデータの編集 18
7.6 新規パースデータの作成 19
7.7 パースデータの共有 21
7.8 パースデータの削除 21
7.9 パースデータの閾値設定 22

08 データバインド 23

8.1 パネルの構成 23
8.2 データバインド 23
8.3 Panel Settings を変更 27
8.4 複数のデータの設定 27
8.5 パネルサイズの変更 29
8.6 パネル全画面表示切り替え 29
8.7 パネルの位置変更 29
8.8 パネルの入れ替え 30
8.9 パネルコピー 30
8.10 パネルの削除 30
8.11 エラー表示 31
8.12 閾値を超えたデータの表示 32

09 タイムライン 33

9.1 タイムラインへのデータバインド 33
9.2 カーソル操作 34
9.3 表示サイズ切り替え操作 37

10 計測をリアルタイムで再生 38

11 過去データの再生とキャプチャ 39

11.1 過去データの種類 39
11.2 過去データの再生 40
11.3 過去データの検索 41
11.4 再生時間範囲の指定 42
11.5 時間指定記録 Capture の作成 43

12 タイムラインコントロールの操作 45

13 計測データの CSV ダウンロード 46

13.1 CSV ダウンロードの種類 46
13.2 CSV ダウンロード 47

14 Config 48

15 User Settings 49

15.1 サインアウト 49
15.2 パスワードの変更 49

16 TIPS: Visual Parts の使い方 50

16.1 Map 50
16.2 Media 53
16.3 Graph 56
16.4 Meter 61
16.5 Label 64
16.6 Master 65
16.7 Position 66
16.8 Rotation 69
16.9 Stream 70
16.10 Switch 71
16.11 3D 72

17 FAQ 74

17.1 アカウントに関する Q&A 74
17.2 Data 設定に関する Q&A 74
17.3 Screen 設定に関する Q&A 74
17.4 Visual Parts に関する Q&A 75
17.5 再生に関する Q&A 75
17.6 各種設定に関する Q&A 76

17.7 その他の Q&A ---------- 76

18 用語集 77

18.1 Data Visualizer 関連用語 ---------- 77
18.2 一般的な用語 ---------- 80

19 サポート 81

# 01 はじめに

本資料は、Visual M2M Data Visualizer（以下、Data Visualizer）を利用し、 データ表示、解析を行うために必要な基本操作について解説します。

# 02 利用環境準備

Data Visualizer の利用にあたり、サーバシステムはお客様プロジェクト毎に準備します。
利用ユーザーはブラウザをインストールしたクライアント PC を準備してください。
推奨環境は次のとおりです。

| | 推奨環境 |
|---|---|
| OS | Windows, macOS |
| CPU | Intel　第 3 世代　Core i5 |
| メモリ | 8GB 以上 |
| ネットワーク | インターネット接続環境 |
| ブラウザ | Google Chrome(最新バージョン) |

# 03 チュートリアル

以下のチュートリアルを動画でご覧いただけます。

**【01】Data Visualizer を始める前に**
https://www.youtube.com/embed/yVhaR7m7ilU

**【02】グラフ形式でリアルタイム再生する**
https://www.youtube.com/embed/-_Fa2kzvZEc

**【03】過去データの再生とキャプチャーデータの作成**
https://www.youtube.com/embed/lYug0-0l2V8

**【04】動画、マップ形式で再生する**
https://www.youtube.com/embed/sDHwDRNXTFc

**【05】データのダウンロード/エクスポート/インポート**
https://www.youtube.com/embed/X_JXZCXRmm4

# 04 Data Visualizer サイトへのサインイン

初回サインイン実行時に発行された仮パスワードから本パスワードへの変更が必要です。
サインイン画面で【エッジ名またはメールアドレス】と【パスワード】を入力し【ログイン】を選択してください。
ボタンを選択すると、入力中の Password を表示/非表示の切り替えが行えます。

| Password 表示 | Password 非表示 |
| --- | --- |
| | |





## Point: 「Password」を忘れた場合

パスワードを忘れた場合、パスワードの再設定を行ってください。

1.【パスワードを忘れた場合】を選択します。

2.【メールアドレス】でアカウントのメールアドレスを入力します。

3.【メールを送信】を選択します。パスワード再設定するためのリンクを含んだメールが指定されたメールアドレスに届きます。
そちらからパスワードを再設定できます。

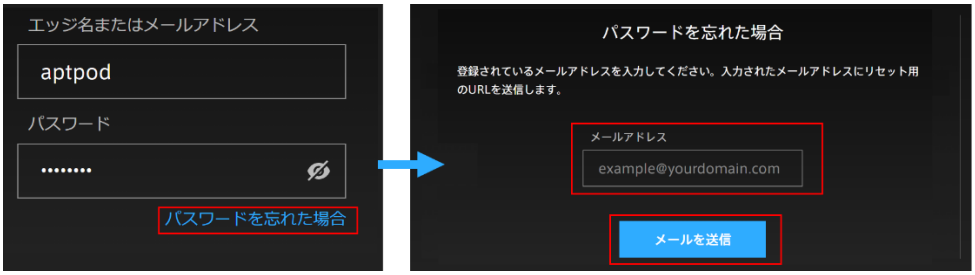


## Point: 自動サインイン

【次回から自動的にログインする】にチェックを入れると、一定時間内に再アクセスする際、
【エッジ名またはメールアドレス】【パスワード】入力を省略でき、自動サインインが行われます。

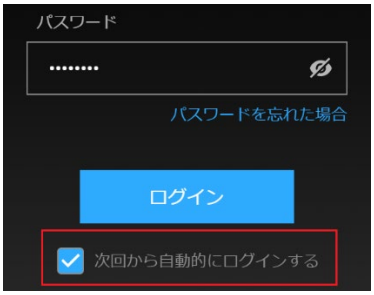

# 05 Data Visualizer 画面構成

サインイン後、次の画面が表示されます。画面各部については次のとおりです。

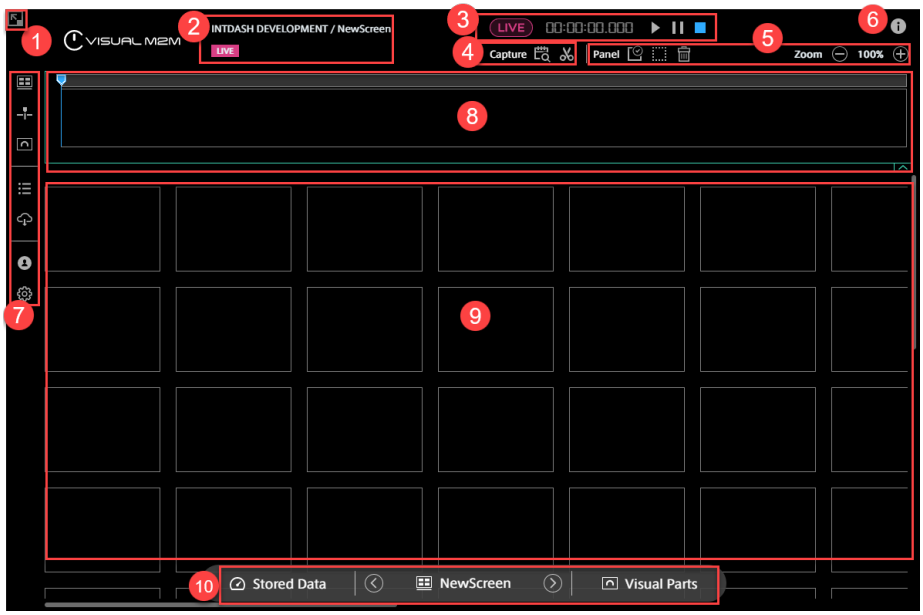


## 1 全画面表示切り替えボタン

| | | |
|---|---|---|
| | 全画面表示切り替えボタン | ブラウザを全画面表示に切り替えます<br>※「ESC」キーの押下で全画面表示の解除ができます |

## 2 データ情報

ドメイン名、表示中のスクリーン名、データの読み込み状況が表示されます。
LIVE 計測と過去データ再生で表示が異なります。

| アイコン | 名称 | 概要 | 表示するモード |
|---|---|---|---|
| | LIVE | LIVE 計測 | LIVE 計測のみ |
| | Reload | スクリーンに設定されている過去データを再度読み込みます | 過去データ再生のみ |
|   | Loading | 過去データの取得状況を表示します | 過去データ再生のみ |

## 3 再生コントロール

LIVE 計測と過去データ再生で項目が異なります。

### LIVE 計測の表示

| アイコン | 名称 | 概要 | 表示するモード |
|---|---|---|---|
| LIVE | Live Mode | LIVE 計測モード。選択すると過去データ再生に切り替えます | LIVE 計測のみ |
| | Play | 計測データの再生を開始します | 共通 |
| | Pause | 再生中の計測データを一時停止します | 共通 |
| | Stop | 再生中の計測データを停止します | 共通 |

### 過去データ再生の表示

| アイコン | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| LIVE | Live Mode OFF | 過去データ再生モード。選択すると LIVE 計測に切り替えます |
| | Repeat | 計測データを繰り返し再生します |
| 1s | Step Backwards/Forwards | Show Forward に設定されている Step 幅で巻き戻し/早送り操作を実行します。詳しくは 9.2 カーソル操作 で説明します。 |
| Speed | Speed | 再生速度を指定できます |

## 4 タイムラインコントロール

詳しくは 11.4 再生時間範囲の指定 を参照してください

| アイコン | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| | Preview Stored Data | 計測データの再生範囲を指定できます |
| | Create a Capture | 指定した範囲の計測データをコンテンツメニューの Capture に登録します |

## 5 パネルオペレーションツール

LIVE 計測と過去データ再生で表示が異なります。

| アイコン | 名称 | 概要 | 表示するモード |
|---|---|---|---|
| | Select All Panel | 全パネルを選択した状態にします | 共通 |
| | Select OFF Panel | パネルを未選択の状態にします | 共通 |
| | Delete Panel | 選択しているパネルを削除します | 共通 |
| | Zoom in | スクリーンパネルを拡大します | 共通 |
| Reset | Zoom Reset | スクリーンパネルを等倍に戻します | 共通 |
| | Zoom Out | スクリーンパネルを縮小します | 共通 |

## 6 ブラウザの負荷状況

| アイコン | ステータス | 説明 |
|---|---|---|
| | Normal | 通常 |
| | Warning | 少し遅い |
| | Critical | 遅い |

アイコンを選択することで、ブラウザの負荷状況の情報を表示します。【Copy】を押すと情報のテキストをコピーできます。

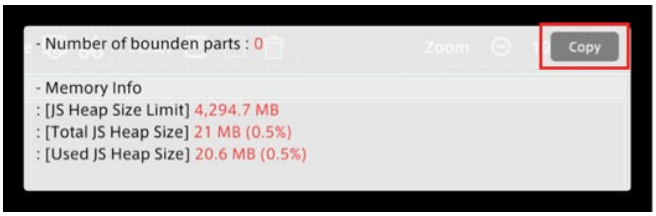

## 7 ファンクションメニュー

| アイコン | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| | Screen Settings | スクリーンの設定が変更できます |
| | Timeline Settings | タイムラインの設定が変更できます |
| | Panel Settings | パネルの設定が変更できます |
| | Data Settings | パースデータの設定が変更できます。詳しくは 07 パースデータで解説します |
| | Data Download | 計測データの Download ができます |
| | User settings | サインイン中のユーザー名の確認、サインアウトを操作できます |
| | Config | 各種リンクを表示しています、VISUAL M2M の Version を確認できます |

## 8 タイムライン

解析の主軸となる計測データと時間軸を表示する領域です。詳しくは 09 タイムラインで解説します。

## 9 スクリーンパネル

計測データを表示する領域です。この領域で計測データとエッジをバインドします。詳しくは 08 データバインド で解説します。

## 10 コンテンツメニュー

| アイコン | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| Stored Data | Stored Data | 過去の計測データの一覧を表示します。<br>詳しくは 11 過去データの再生とキャプチャで解説します |
| ScreenName | Screen | スクリーンの一覧を表示します。詳しくは 06 スクリーン で解説します |
| Visual Parts | Visual Parts | スクリーンパネルに表示させるパーツを選択できます |

### Point: 画面のショートカットキー操作

「ESC」キーのショートカット:input のアンフォーカス、吹き出しのクローズ、モーダルのクローズ

コンテンツメニュー開閉のショートカット　・ s : Screen　・d: Stored Data　・v: Visual Parts

# 06 スクリーン

## 6.1 スクリーンとスクリーンリスト

### スクリーンリスト

スクリーンの一覧です。リストからスクリーンの作成、管理、切り替えが可能です。

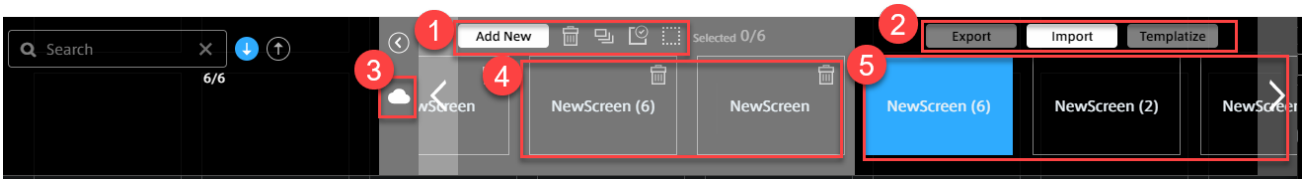


### 1 ローカルスクリーンの操作メニュー

| 設定 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| Add New | ローカルスクリーンを新規作成 | 6.4 スクリーンの新規作成 を参照してください |
| | 選択されているローカルスクリーンを削除する | 6.5 スクリーンの削除 を参照してください |
| | 選択されているローカルスクリーンを複製する | |
| | 全てのローカルスクリーンを選択する | |
| | 選択を解除する | |

### 2 共有機能メニュー

【Templatize】: 6.7 スクリーンの共有:テンプレートを参照してください
【Export】、【Import】: 6.8 スクリーンの共有:Export、Import を参照してください

### 3 テンプレート表示/非表示ボタン

### 4 テンプレートスクリーン

詳しくは 6.7 スクリーンの共有:テンプレートを参照してください

### 5 ローカルスクリーン

詳しくは 6.2 スクリーンの表示　6.4 スクリーンの新規作成 を参照してください

## 6.2 スクリーンの表示

「コンテンツメニュー」よりスクリーン選択ボタンをクリックし、ローカルスクリーンリストに表示されたスクリーンから 1 つを選択します。

## 6.3 表示スクリーンの切り替え

6.2 スクリーンの表示 の方法で直接**スクリーン**を選択して変更できます。

スクリーン選択ボタンの両端にある ボタンを選択し、前後のスクリーンに切り替えることもできます。

## 6.4 スクリーンの新規作成

スクリーンリストの【Add New】ボタンを選択すると、空白のスクリーンが表示されます。

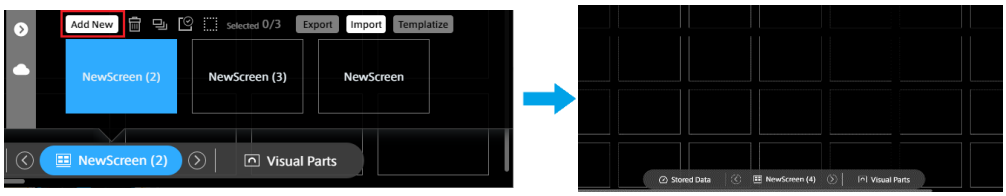


スクリーンパネルに、必要なビジュアルパーツやデータを配置します(データバインド)。
スクリーンパネルにデータバインドする方法は、08 データバインド を参照してください。

> **Point**
>
> ローカルのスクリーンはクライアント PC 毎に管理されています。別のクライアント PC を利用する際には、再度スクリーンを作成する必要があります。スクリーンを使い回したい場合、テンプレートや Export、Import 機能 を使ってください

## 6.5 スクリーンの削除

削除したいスクリーンをマウスオーバーし、表示された ボタンを選択します。
を選択し、確認ダイアログで【OK】ボタンを押します。

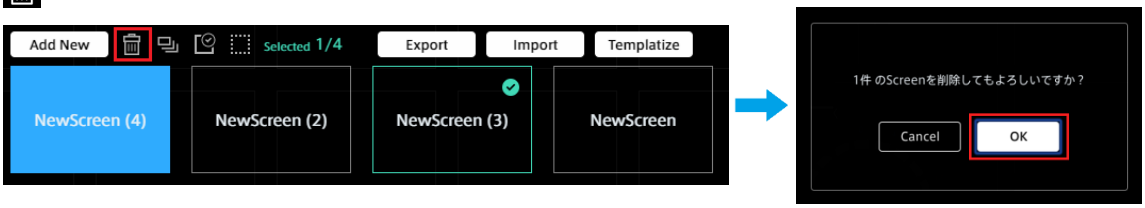

## 6.6 スクリーンの設定変更

表示中のスクリーンの設定を変更できます。

「ファンクションメニュー」より Screen Settings を選択します。

### スクリーン名の変更

【Screen Name】のテキストボックスに任意の名称を入力します。

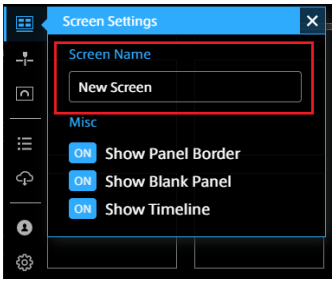


### スクリーンパネル表示の変更

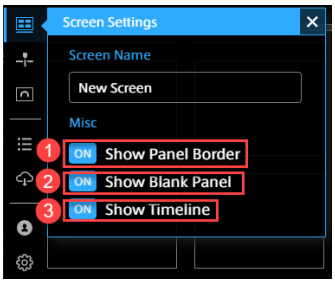


#### 1 Show Panel Border

パネルの境界線を表示、非表示を切り替えます。

#### 2 Show Blank Panel

空白のパネルの表示、非表示を切り替えます

| 設定 | 状態表示 | パネルの表示 |
|---|---|---|
| 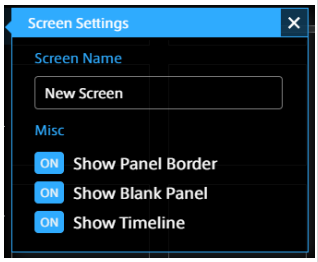 | Show Panel Border: ON<br>Show Blank Panel: ON | 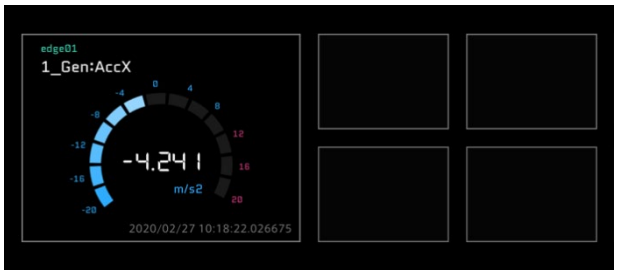 |
| 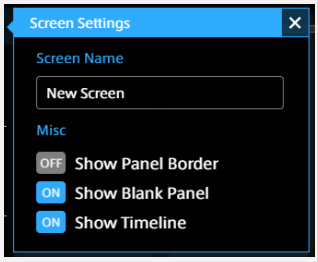 | Show Panel Border: OFF<br>Show Blank Panel: ON | |

| | | |
|---|---|---|
| 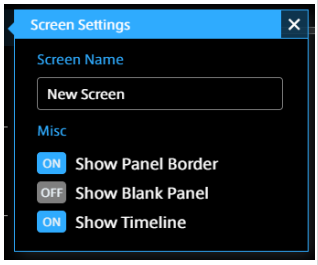 | Show Panel Border: ON<br>Show Blank Panel: OFF | 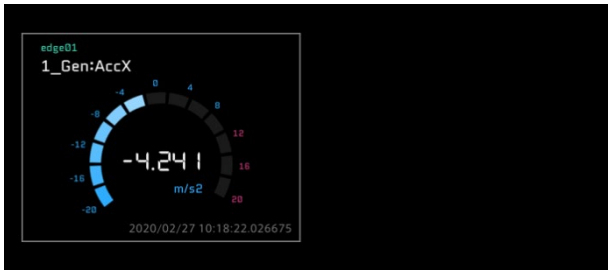 |
| 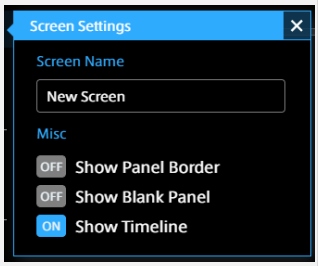 | Show Panel Border: OFF<br>Show Blank Panel: OFF | |

## 3 Show Timeline

タイムラインの表示、非表示を切り替えます。

| メニューの状態 | タイムライン表示 |
|---|---|
| 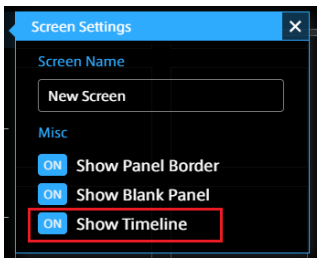 | 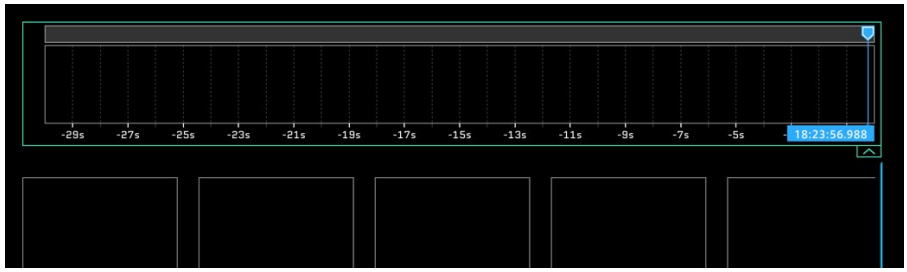 |
| 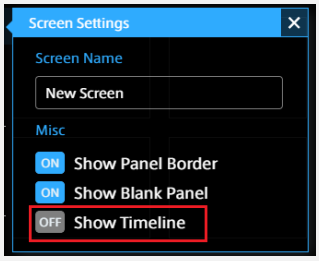 | 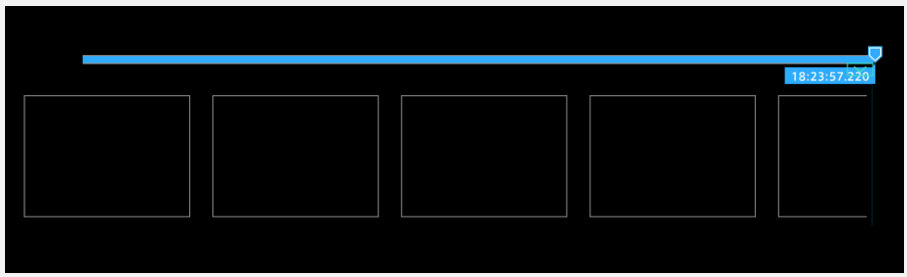 |

## 6.7 スクリーンの共有:テンプレート

### スクリーン

計測データを表示するためにスクリーンを作成する必要があります。
スクリーンは全てのパネルを表示する一つの画面です。

### テンプレートの利用

ドメイン毎にサーバーで管理されているスクリーンテンプレートを利用できます。
コンテンツメニューのスクリーン選択ボタンをクリックし、 を選択します。

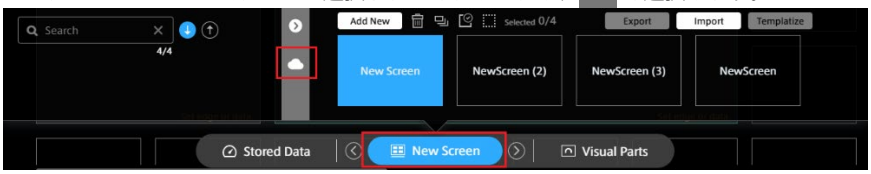


利用したいテンプレートを選択します。テンプレートがローカルスクリーンの一覧に追加されます。

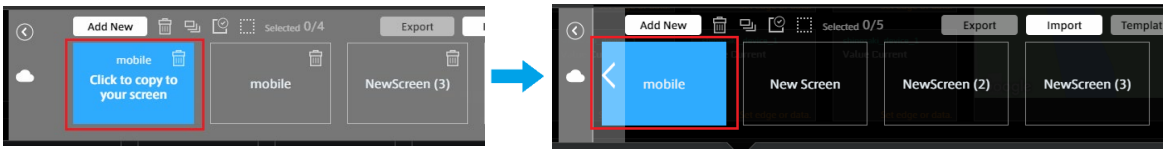

## テンプレートの作成と共有

同じドメインのユーザー間でお互いに作成したテンプレートを共有できます。

スクリーンメニューを開き、共有したいスクリーンの ボタンを選択し、【Templatize】ボタンを選択します。

※複数のスクリーンを選択可能

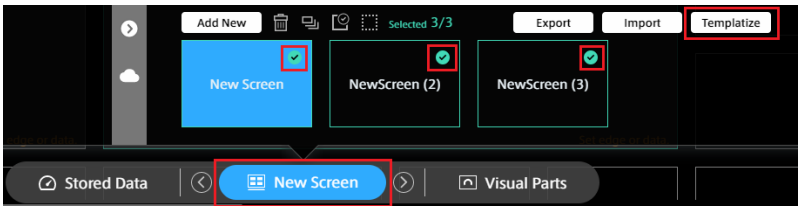


ボタンを選択すると、テンプレートの一覧から作成したテンプレートを確認できます。

## テンプレートの削除

作成したテンプレートを削除できます。テンプレート一覧の を選択し、確認ダイアログで【OK】ボタンを選択します。

### Point: テンプレート削除について

- 同じドメインの自分以外のアカウントが作成したテンプレートを削除できます。
- 削除されたテンプレートは復元できません。

同じテンプレートを利用したい場合、再度作成する必要があります。

- デフォルトテンプレート( がついていないもの)は削除できません。

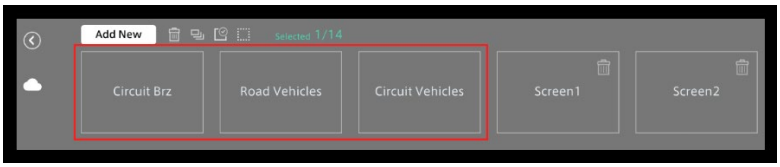

## 6.8 スクリーンの共有:Export、Import

ローカルの PC を使ってスクリーンを共有できます。
スクリーンを Export して PC のローカルに保存し、Export したスクリーンを共有先 PC にて Import します。

### Export

共有したいローカルスクリーンにマウスオーバーし、表示された ボタンを選択し、【Export】ボタンを選択します。複数のスクリーンを選択可能です。
スクリーン定義ファイル(.scrn)がローカル PC に保存されます。

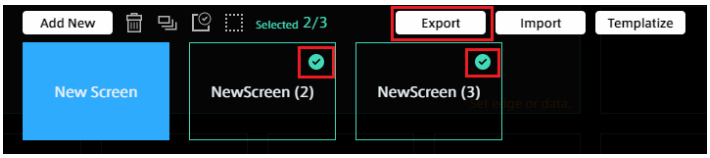

### Import

1.【Import】ボタンを選択します。
2.ファイルエクスプローラーからスクリーン定義ファイル(.scrn)を選択し、【開く】を選択します。

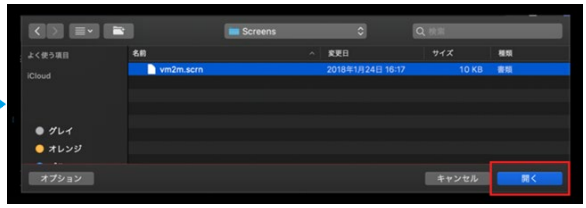

# 07 パースデータ

計測データはバイナリデータのまま扱います。 計測データを物理値に表示するため、パースデータ（DAT ファイル）を使用します。
※車両 CAN 計測においては DBC ファイルから作成します。

## 7.1 対象データの読み込み

1. ファンクションメニューより 【Data Settings】を選択し、【 Import 】ボタンを選択します。
2. ファイルエクスプローラーから、事前に用意されたパースデータを選択し【開く】を選択します。複数のパースデータを読み込むことが可能です。

※車両計測であれば DBC ファイルを選択します。

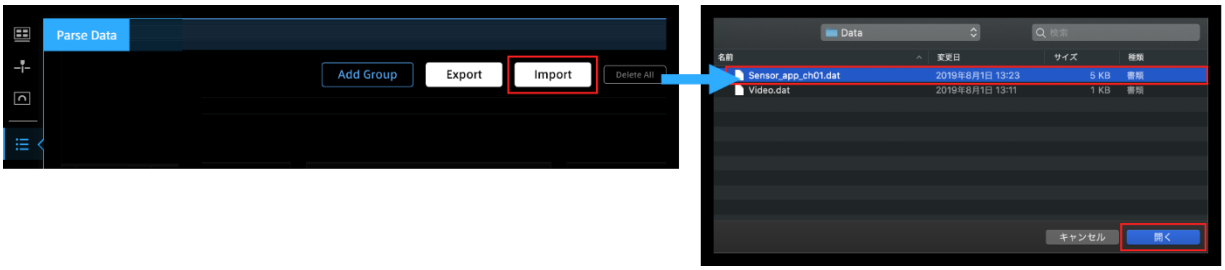


既存の DAT データのグループに個別の定義ファイルを追加できます。

## 7.2 パースデータファイルをダウンロード

サーバー上で用意されたデフォルトパースデータをダウンロードできます。

1. ファンクションメニューより 【Config】を選択し、【Download DAT File】を選択します。
2. Assets 画面よりデータ名を選択すると該当データがダウンロードされます。

グループ名の右にある【Download all】を選択すると該当データグループ内のパースデータを一括でダウンロードできます

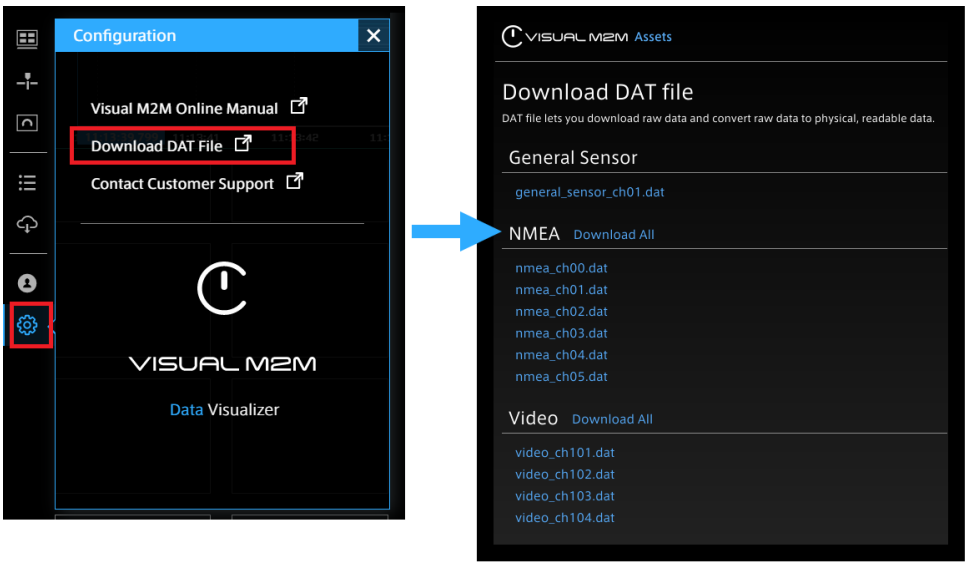

## 7.3 各 Data と Edge の紐付け

パースデータを任意のエッジと紐付けることができます。
紐付けを行うと、データバインドを行う際に紐づけされたパースデータのみが表示されます。
1. 紐づけ対象のデータの【All Edge】を選択します。
2. 表示されたエッジの中から、紐付け対象のエッジを選択します。
※複数選択可能

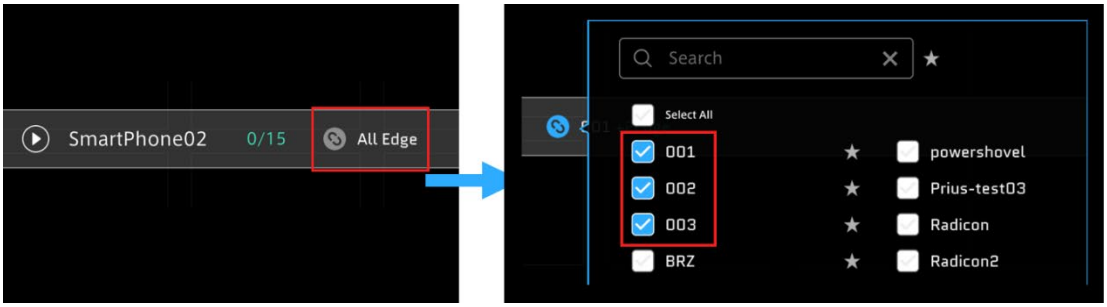


Edge との紐付けを解除したい場合は、チェックを外してください。

## 7.4 チャンネルの変更

同じデータの ID が別々で流れてくる場合、チャンネルを設定すると区別ができます。
※複数のデータのチャンネルを一括で変更できます。
1. データのグループを開き、チャンネルを変更したいデータのチェックボックスを選択します。
2.【Channel】の番号を選択し、リストから番号を選択します。
3. ダイアログの【OK】ボタンを選択します。

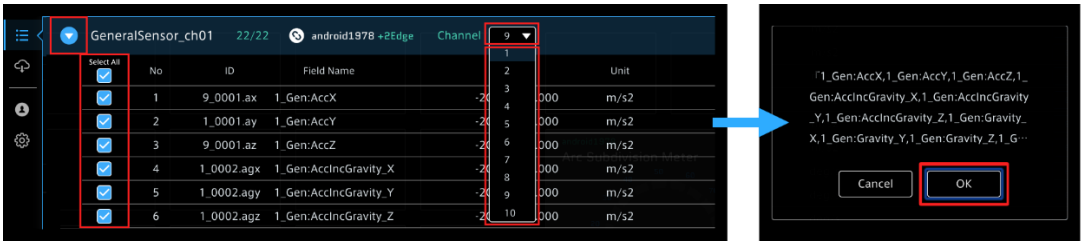


チャンネルを変更すると対象のデータの ID が {チャンネル番号}_{データの ID} に変更されます。
例えば”1_0002.agz”というデータのチャンネルを 9 に変更すると”9_0002.agz”になります。

## 7.5 パースデータの編集

1. データ欄の最後尾にある【Edit】を選択します。

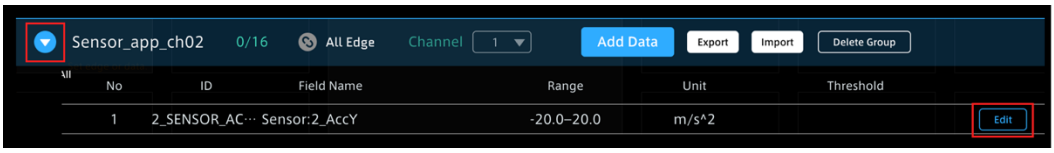


2. 表示された Data Info のウィンドウより、各項目を設定し、【Update】を選択します。
各項目の詳細は 7.6 新規パースデータの作成 > Data Info 設定 の項を参照してください。

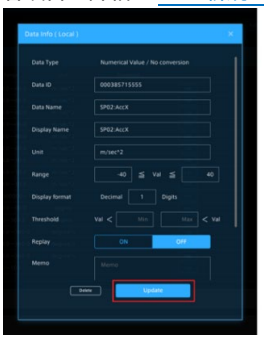

## 7.6 新規パースデータの作成

### パースデータ作成手順

よく使われている Binary Map のデータバインド を例として説明します。

1. 1【Add Group】を選択し、新しいパースデータのグループを追加します。
2. 新しく追加されたパースデータの行にある 2【Add Data】を選択します。

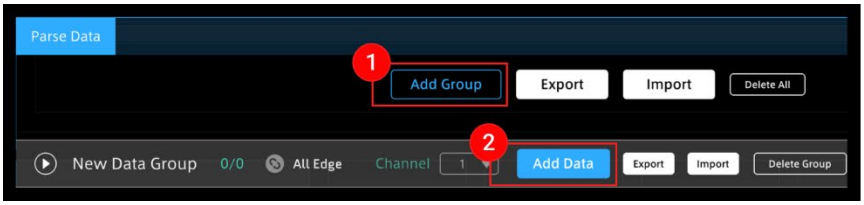


3. 表示された Add New Data のデータタイプを選択し（画像の例は 3【Numerical Value】、4【Binary Map】 を選択しています）5【Decision】 を選択します。
4. 「Data info」ウィンドウ内の各項目を設定し、【Add New】を選択します。

※ Data ID と Data Name を記入しない限り、6【Add New】を選択できません。

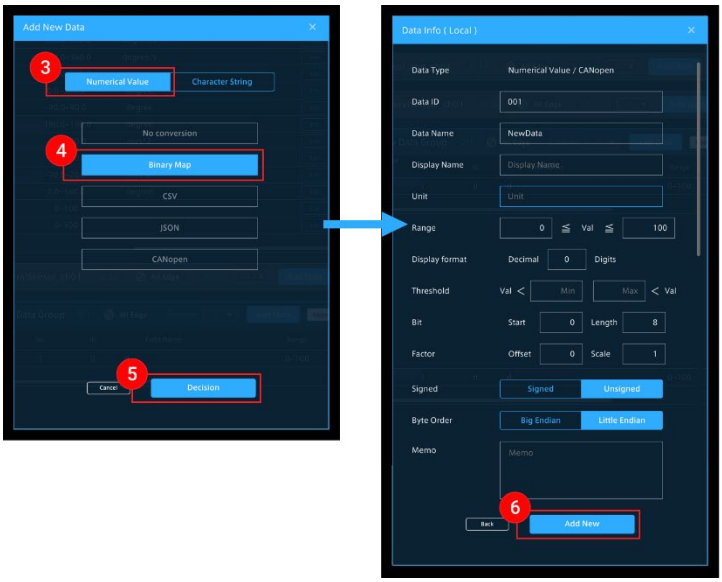


既存のパースデータグループ内にデータを作成する場合、該当データグループの【Add Data】を選択します。



## Data Info 設定

選択するデータタイプによって、設定項目が違います。

| 設定項目 | データタイプ | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Data ID | 共通 | データの ID | ID 項目に表示されます |
| Data Name | 共通 | データの名前 | Field Name 項目に表示されます |
| Display Name | 共通 | パネルに表示される名前 | |
| Unit | 共通 | データの単位 | データ情報に表示されます |
| Range | 共通 | データの値の範囲 | Range 項目に表示されます |
| Display format | 共通 | 小数点以下の桁数。デフォルト値は 0、<br>最大限 9 位表示 | 0～9 の数字 |
| Threshold | 共通 | データの閾値。設定することで閾値を超える場合にパネルに閾値エラーを表示できます | 詳細の設定方法は<br>7.9 パースデータの閾値設定<br>を参照してください |
| Bit | Binary Map、<br>CANopen | Start : Binary データの解析開始位置<br>Length: 解析対象の Bit 長さ | |
| Factor | No conversion 以外 | Binary データから抽出した物理値に対する算術演算<br>【Offset】 抽出値に加算する値。負の数、小数も設定可能<br>【Scale】 抽出値に 掛け算する値。1 以下の小数も入力可能 | デフォルト値は Scale:1 |
| Signed | Binary Map、<br>CANopen | Binary 整数値の符号あり、なしを選択します<br>【Signed】符号あり整数として読む<br>【Unsigned】符号なし整数として読む | デフォルトは Unsigned |
| Byte Order | Binary Map、<br>CANopen | バイトオーダーを指定します。<br>【Big Endian】 Bit を左から記録します<br>【Little Endian】右から記録します | デフォルト設定は Little Endian |
| CSV Field | CSV のみ | 【No.】 項目の番号。0–999 数字 を入力可能<br>【Separator】区切り文字:例えば「,」「;」「#」など | |
| JSON Field | JSON のみ | JSON ファイルの参照:ファイル名あるいはパス名 | |
| Memo | 共通 | データに対するコメント | |

## 7.7 パースデータの共有

パースデータファイルを書き出します。書き出したパースデータファイルを共有先 PC にて読み込みます。読み込みは 7.1 対象データの読み込み を参照してください。

### 全パースデータの書き出し

Parse Data ウィンドウの上部にある【Export】を選択します。

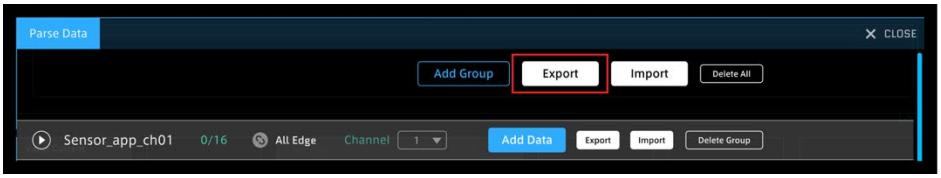


全パースデータファイルがローカル PC に保存されます。

### 任意のパースデータグループの書き出し

対象データグループの行にある【Export】を選択します。

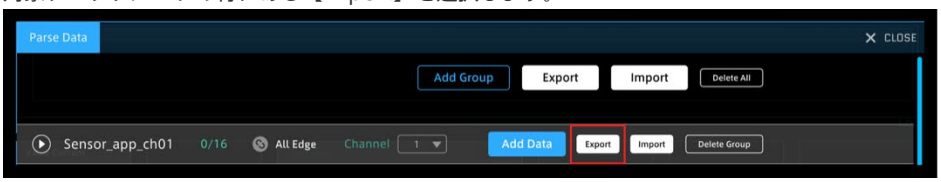


選択したデータグループがローカル PC に保存されます。

## 7.8 パースデータの削除

### 個別パースデータの削除

1. 削除したいパースデータの【Edit】ボタンを選択します。
2. Data Info のウィンドウの【Delete】を選択します。
3. ダイアログの【OK】を選択します。

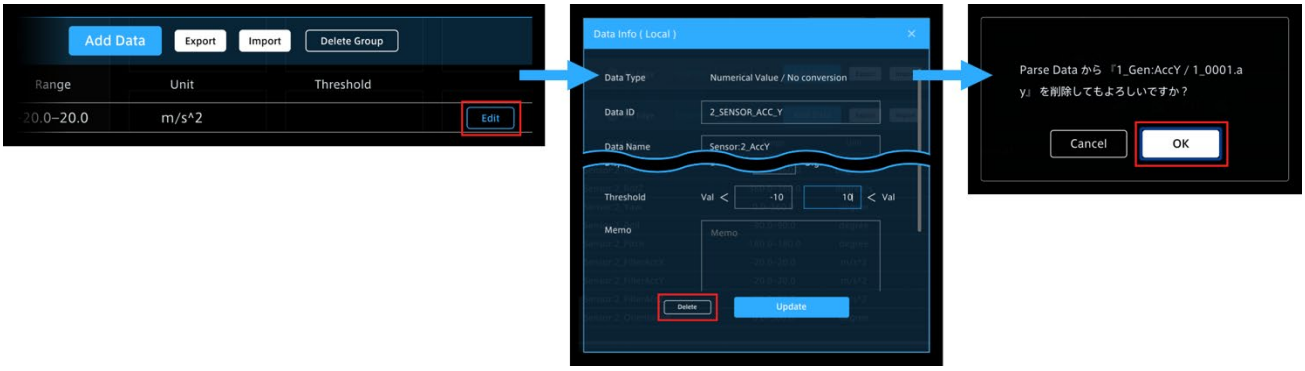


### パースデータグループの削除

1. 削除したいデータグループの【Delete Group】を選択します。
2. ダイアログの【OK】を選択します。

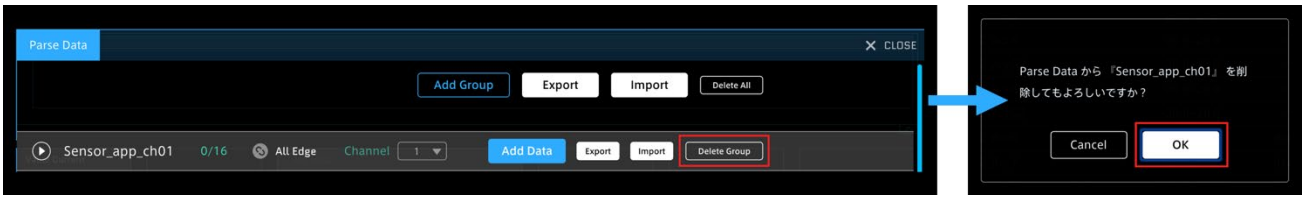

### 全パースデータの削除

1. 【Delete All】を選択します。
2. ダイアログの【OK】を選択します。

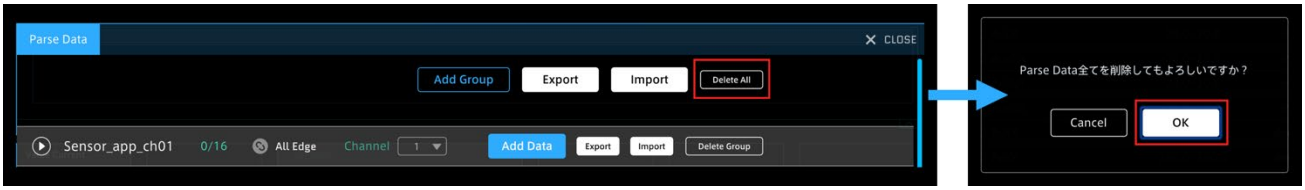


## 7.9 パースデータの閾値設定

パースデータの閾値を設定することで、閾値を超える場合にパネルに閾値エラーが表示されます。
※LINE Graph はサポートしません。

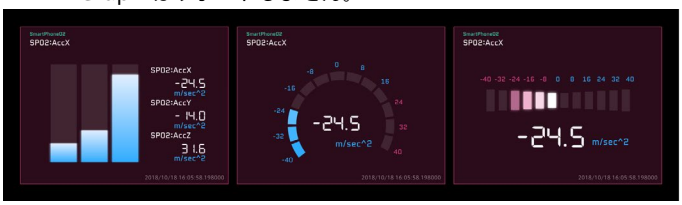


### 閾値の設定手順

1. データグループを開き、対象データの行にある【Edit】を選択します。

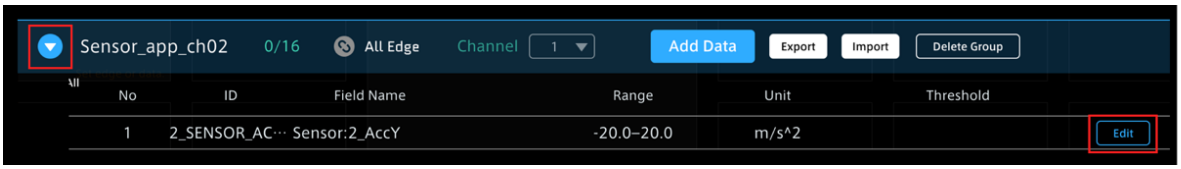


2. Data Info のウィンドウにて、データの閾値を入力します。
1 で下限の閾値を入力し、2 で上限の閾値を入力します。
一覧の【Threshold】欄が更新され、閾値エラーの条件が表示されます。

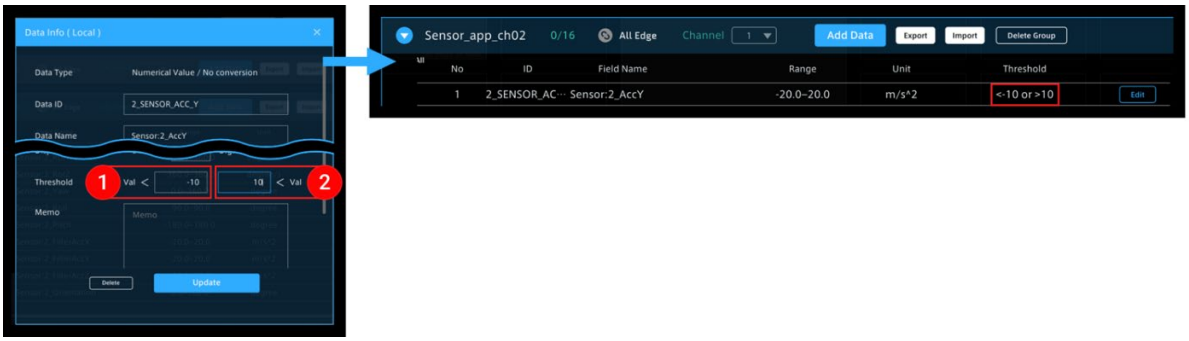

# 08 データバインド

データバインドとは、スクリーンのパネルに表示するデータを配置することです。

## 8.1 パネルの構成

パネルとは、ビジュアルパーツが表示される領域です。個々にビジュアルパーツを設定でき、表示サイズを変更できます。

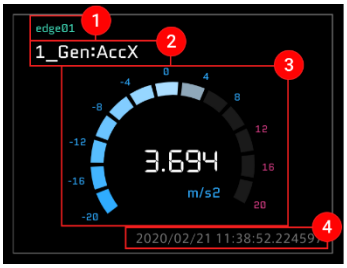


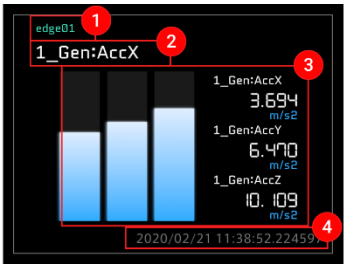


| 番号 | データタイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Edge Name | パネルにバインドするエッジの名前。 |
| 2 | Panel Name | パネルの名前。設定されていない場合、バインドされた一つ目のデータ名が表示されます。 |
| 3 | 表示エリア | 設定されたビジュアルパーツやデータの数値を表示するエリア。<br>※ビジュアルパーツ　の種類によって表示形式が異なります。 |
| 4 | タイムスタンプ | データ取得時刻を表示します。 |

## 8.2 データバインド

### 1. パネルを作成

スクリーンパネル上で作成したい箇所のパネルを選択し、【1×1】または【2×2】を選択します。

次の画像の例では「2×2」は選択可能となります。

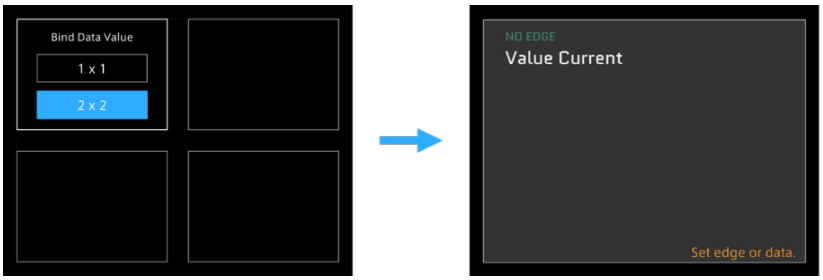

次の画像は「2×2」パネルを作成できない 2 つの例です。

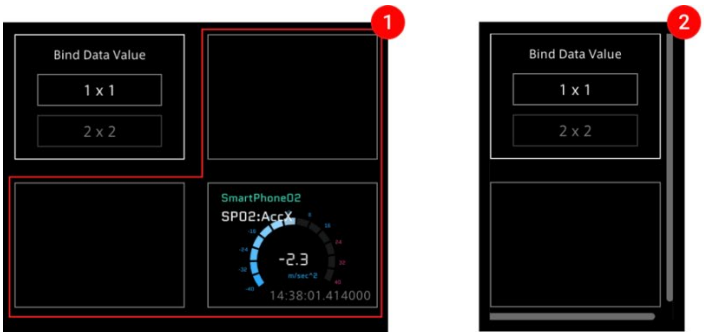


1 必要なスペースに他のパネルが設定されている場合

2 ウィンドウの右端または最終行のための必要なスペースが確保できない場合

1. Panel Settings の【BindData】を選択します。
2. 表示されたウィンドウから、【Select Edge】を選択し、リストから Edge を選択します。

3.Edge がセットされたら、Select Data のリストから Data を選択 します。

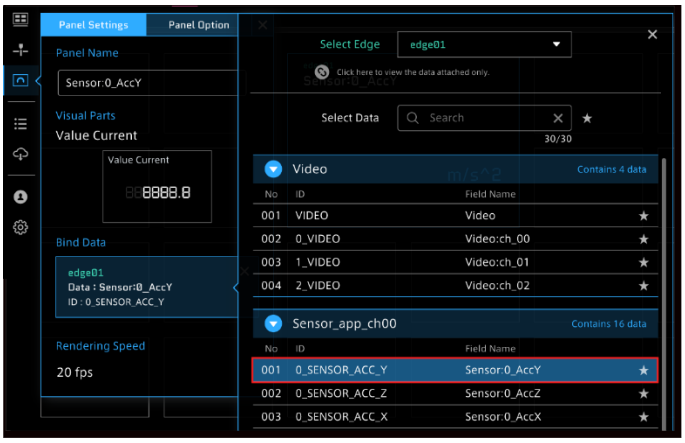

3. Edge と Data のセットが完了したら、✕ を選択してウィンドウを閉じます。
4. 各項目の設定完了後に Panel Settings 画面の ✕ を選択、または Panel Settings 画面以外の場所を選択します。Panel Settings 画面が閉じ、選択されていたパネルが解除されます。

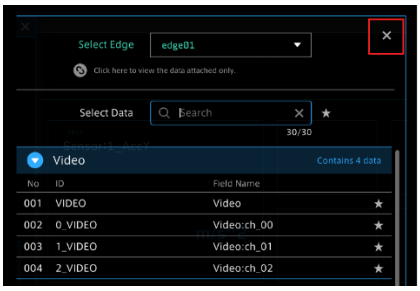


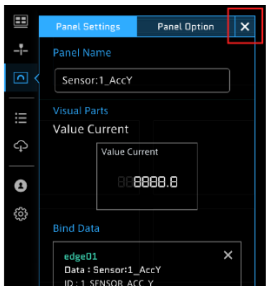


## 2. VISUAL PARTS を設定

次に VISUAL PARTS を設定します。

**方法 1** Panel Settings の【Visual Parts】ボタンを選択し、VISUAL PARTS 一覧から選択します。

**方法 2**

コンテンツメニューより【Visual Parts】を選択します。一覧からビジュアルパーツを選択し、設定したいパネルにドラッグ&ドロップします。

### Point: VISUAL PARTS からデータバインド

空白のスクリーンパネルに直接 Visual Parts からデータバインドも可能です。

コンテンツメニューより【Visual Parts】 を選択します。

設定したいビジュアルパーツを一覧より選択し、スクリーンパネルにドラッグ&ドロップします。

Panel Name を選択し、Panel Settings 画面に表示されている項目の設定を行い、Edge や Data を設定します。

## Point: ビジュアルパーツの 検索や絞り込み

Visual Parts は検索フォームからの検索やカテゴリでフィルターをかけて探すことができます。

・名前で検索




・カテゴリで絞込み

## Point: Edge と紐付いている Data について

Data と Edge が紐付いている場合は、選択した Edge に紐付いた Data のみが表示されます。全ての Data を表示したい場合は、【Only the data attached to the Edge are shown. Click here to view all.】を選択します。

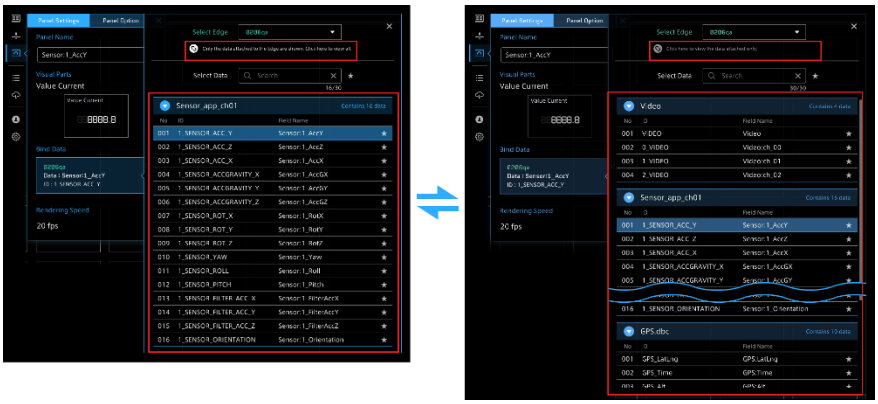

【Click here to view the data attached only.】を選択すると、再度紐付いた Data のみが表示されます。

※事前に Data と Edge を紐ける必要があります。

詳しくは 7.3 各 Data と Edge の紐付け を参照してください。

## 8.3 Panel Settings を変更

パネルの左上のエリアを選択し、Panel Settings 画面の項目を設定します。

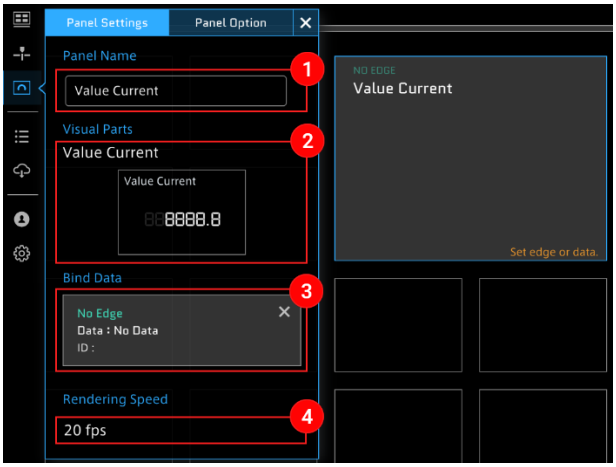


| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | Panel Name | パネルに表示する名前を入力します。空欄の場合は、データ名が表示されます。 |
| 2 | Visual Parts | ビジュアルパーツを選択します。 |
| 3 | Bind Data | データ取得元 Edge と Data を選択します。 |
| 4 | Rendering Speed | パネル単位でパーツを描画する間隔の変更ができます。 小さくすることで PC への負荷を抑えることが期待できます。 |

## 8.4 複数のデータの設定

ビジュアルパーツによっては、複数のデータをまとめて表示できます。

※　ビジュアルパーツによって、バインドできる最大データ数が違います。

複数のデータを設定したいパネルの Panel Name を選択します。

Panel Settings から【Add New Data 】ボタンを選択し、データを設定します。

Panel Settings 画面の ✕ を選択または Panel Settings 画面以外の場所を選択し、Panel Settings 画面を閉じます。

## Bind Data の連続セット

複数の計測データを表示可能なビジュアルパーツは Data を連続でバインドできます。

1.【Panel Name】を選択します。

2.【Quick add】を選択すると、Data と Edge の選択ウィンドウを表示させたまま複数の Data を連続選択できます。

※通常のデータバインドでは、【Add New Data】を選択するたびに一つの Data しか選択できません。

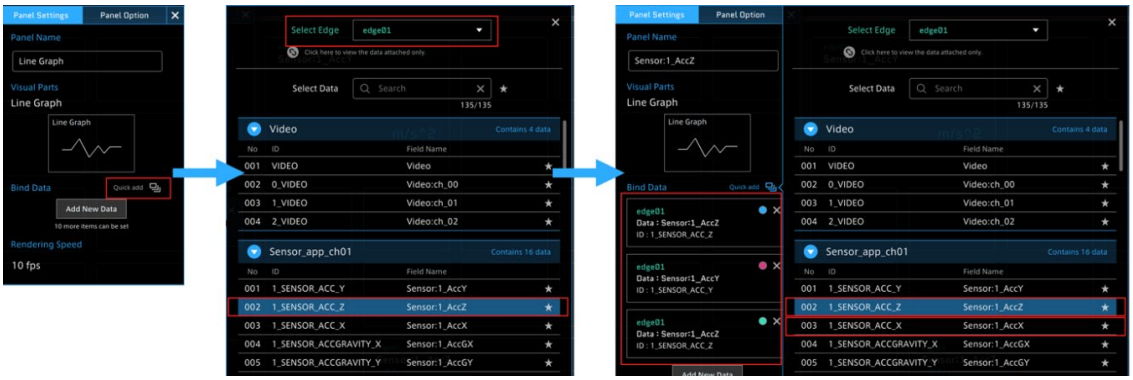

## データの並び替えついて

ドラッグ＆ドロップでデータの並び替えをできます。

| | 入れ替え | 割り込み |
|---|---|---|
| イメージ | 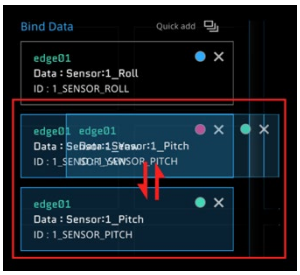 | 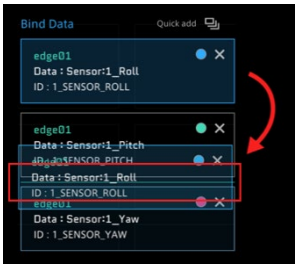 |
| 操作 | カードの上にドロップします。 | カードの隙間にドロップします。 |

### Point: 追加した Bind Data を削除するには

Panel Setting の「Bind Data」項目で、削除したい Bind Data の Data をマウスオーバーし、✕ を選択します。

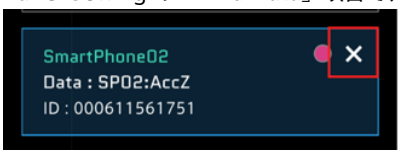

## 8.5 パネルサイズの変更

パネルをマウスオーバーした際に表示される端のガイド点をドラッグすることでパネルサイズを変更できます。

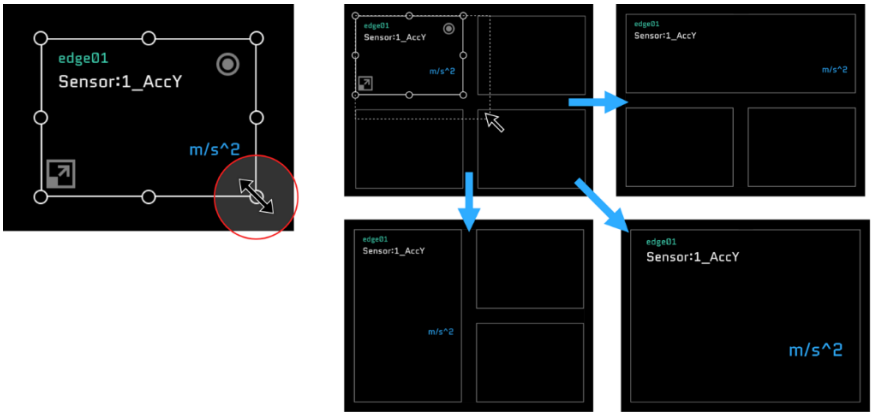


## 8.6 パネル全画面表示切り替え

パネル左端下にある ボタン押下でパネルを拡大・縮小できます。

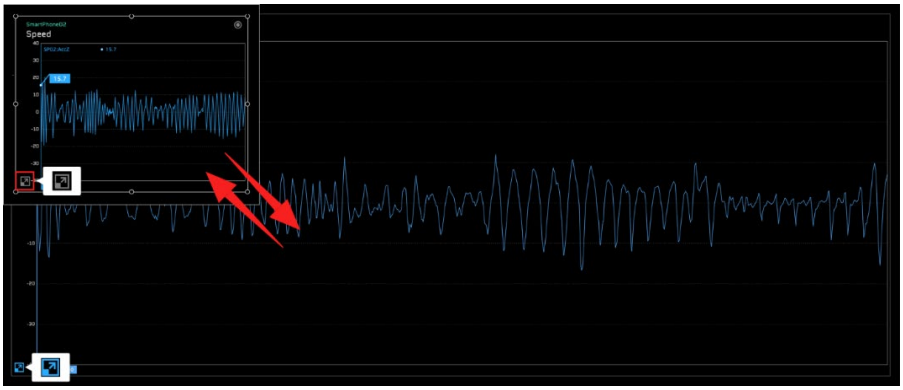


## 8.7 パネルの位置変更

パネルをスクリーンの空白位置にドラッグ&ドロップすることでパネルの位置を変更できます。

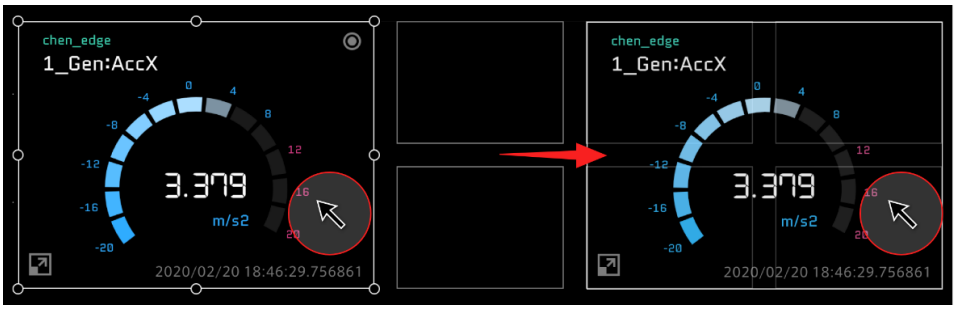

## 8.8 パネルの入れ替え

設定済みのパネルにドラッグ&ドロップすることでパネルを入れ替えます。

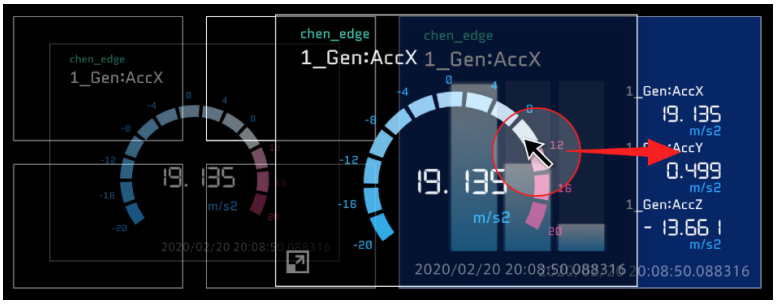


## 8.9 パネルコピー

Alt キー(Mac の場合 option キー)を押下しながらパネルをドラッグ&ドロップします。

設定済みのデータおよびオプション設定等がすべてコピーされます。

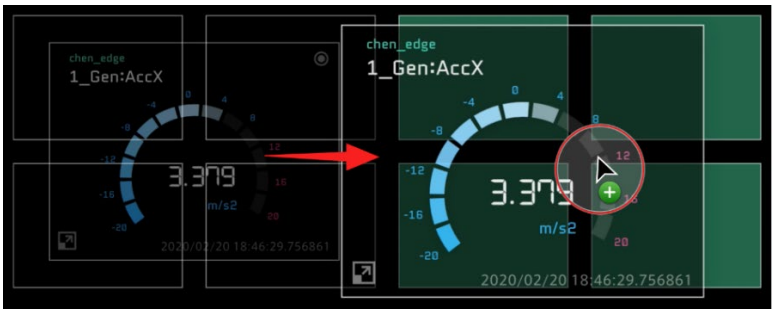


## 8.10 パネルの削除

パネルオペレーションツールの【Select All Panel】を選択し、【Delete Panel】を選択します。

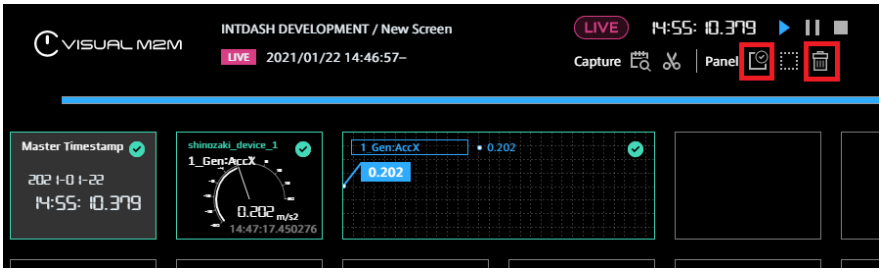


### 個別データバインドの削除

削除したいパネルにマウスオーバーし、表示された を選択します。

パネルオペレーションツールの【Delete Panel】を選択します。

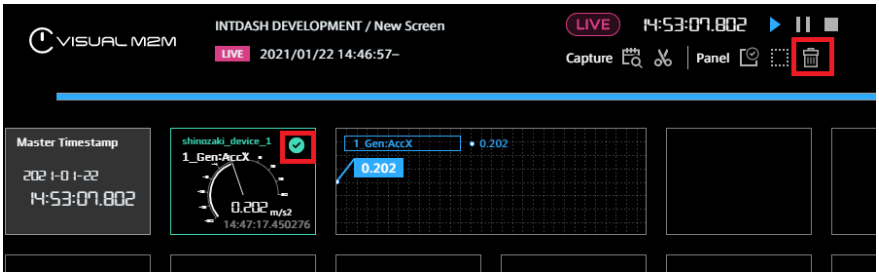


**Point　パネル矩形選択**

パネル間の隙間または Blank パネルからマウスドラッグ操作にて、矩形選択が可能です。範囲内のパネルが全て選択されます。

## 8.11 エラー表示

### パネルでのエラー

| メッセージ | イメージ | 発生状況 | 解消方法 |
|---|---|---|---|
| Set bind data | | データがバインドされていない | データをバインドする |
| Set edge or data | 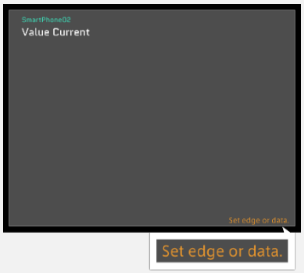 | Edge か Data が設定されていない | Edge か Data を設定する |
| Data not loaded yet | | データがロードされていない | 再度データをロードする |
| Panel Error | | 本来想定していない形式の Data を Bind した | カスタマーサポートに連絡してください |

### スクリーン全体のエラー

一定のビジュアルパーツの組み合わせやビジュアルパーツ単体では処理できないエラーの場合は、スクリーンのみへの影響の場合は、スクリーン全体にエラーが表示されます。

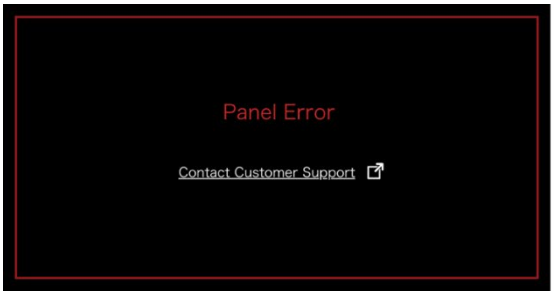

### ブラウザ全体でのエラー

全体へ影響される場合は、ブラウザ全体でエラーを表示します。

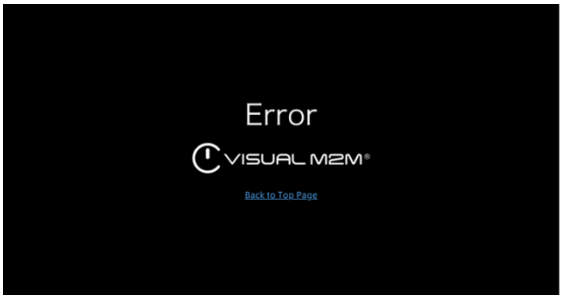


## 8.12 閾値を超えたデータの表示

データ自体が設定された閾値を超える場合、パネルで閾値エラーが表示されます。

複数データの場合、1 つのデータが閾値を超えてもエラー表示になります。※LINE Graph はサポートしません。

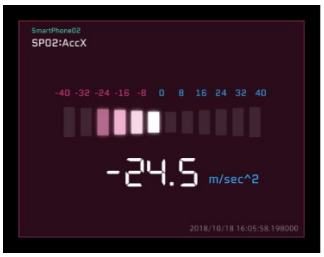


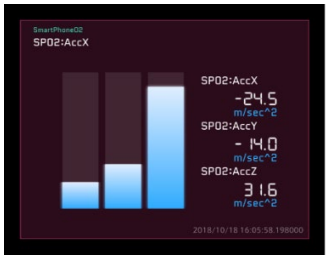

# 09 タイムライン

タイムラインには、主軸となるデータを配置します。表示される計測データはライングラフとして表示されます。

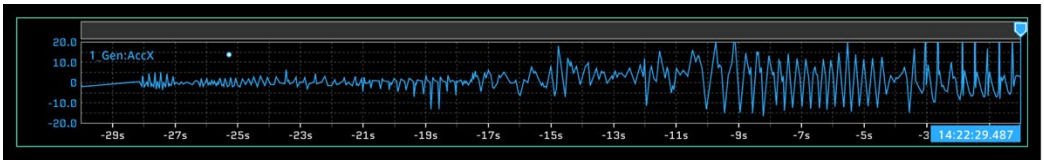


表示の時間範囲は、リアルタイムでは設定した時間範囲、 過去データ表示では Stored Data 全体の時間範囲になります。

## 9.1 タイムラインへのデータバインド

1. ファンクションメニューの 【Timeline Settings】を選択します。
2. Bind Data 項目の【Add New Data】を選択し、バインドする計測データを設定します。

※Line Graph と同様、複数の計測データをバインドすることも可能です。

※データバインドの方法はパネルと同じになります。詳細方法は 8.2 データバインド を参照してください。

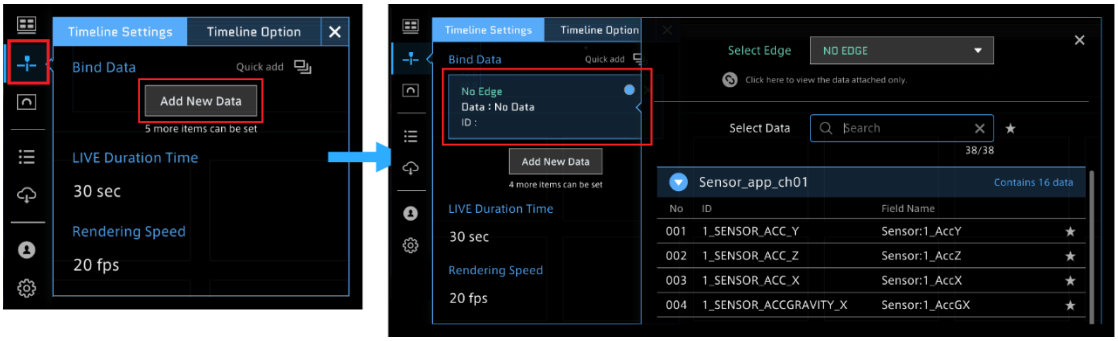


Live Duration Time にはリアルタイム表示におけるタイムライン表示時間範囲を設定します。

### Timeline Settings

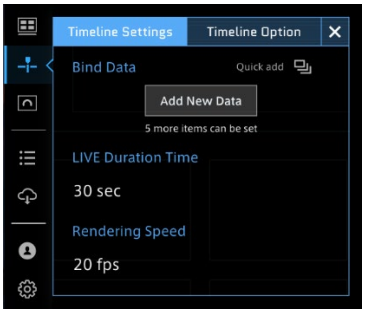


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Live Duration Time | 必須 | Live 計測の場合、Timeline で表示する時間範囲。例えば「30sec」を設定した場合、現在時刻から 30 秒内のデータが確認できます。デフォルト値は 30 秒。 |
| Rendering Speed | 必須 | タイムライン内に描画する間隔の変更ができます。 小さくすることで PC への負荷を抑えることが期待できます。 |

### Timeline Option

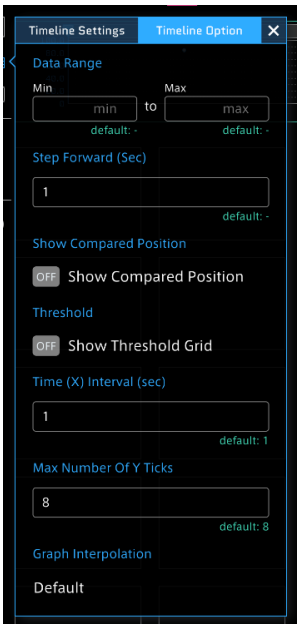


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range | 任意 | 縦軸の最大値と最小値の設定ができます。<br>（5 個まで設定可能） |
| Step Forward（Sec） | 任意 | Current Position のコマ送り幅の設定ができます。 |
| Show Compared Position | 任意 | ON：Compared Position（比較位置）を表示します。<br>OFF：Compared Position を非表示にします。 |
| Threshold | 任意 | ON：Data に設定している閾値の線を表示します。<br>OFF：閾値の線を非表示にします。 |
| Time（X）Interval（sec） | 任意 | 横軸の間隔値の設定ができます。 |
| Max Number of Y Ticks | 任意 | 縦軸の間隔値の設定ができます。 |
| Graph Interpolation | 任意 | グラフの形状が設定できます。<br>Default：丸みを帯びた線グラフ<br>Step：階段状のグラフ |

## 9.2 カーソル操作

タイムラインには 2 つの時間:Current Position と Compared Position を示すカーソルを表示し、操作できます。

### Current Position

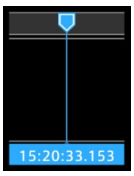


リアルタイム表示においては現時刻、
過去データストリーム再生においては再生時刻を示します。

### 方法 1: Current Position をドラッグする

### 方法 2: タイムラインのヘッダー部分を選択

タイムラインのヘッダー部分を選択することで、カーソルがその位置へ移動可能です。

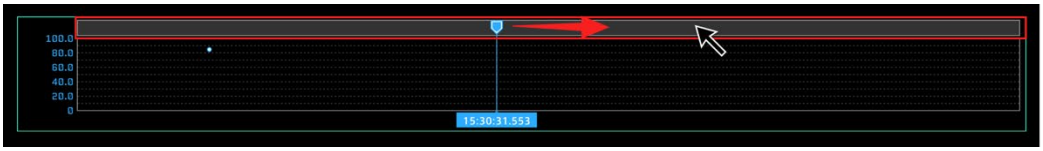


### 方法 3: タイムラインコントロール

タイムラインコントロールにある【Backwards】 、【Forwards】 を選択すると巻き戻し/早送りができます。
カーソル移動幅は、【Timeline Options 】>【Step Forward】にて設定されている値となります。

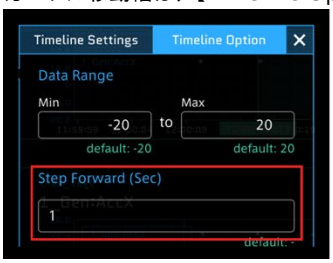


### 方法 4: パソコンのキーボードの[ ←]キー/[→]キー操作

[←]キーを押下して巻き戻し、[→]キー押下して早送りができます。キーを押下している間、操作がずっと実行されます。

## Point: Current Position を移動させる時

Current Position の移動操作開始時に一時停止状態になります。

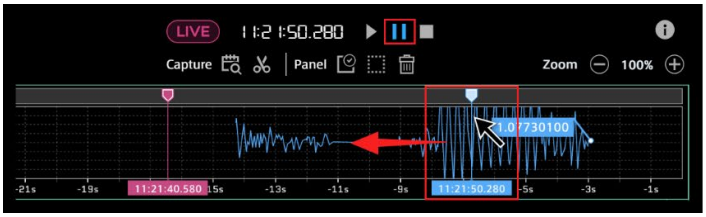


操作終了後は、 過去データ再生の場合、ドラッグ操作前の一時停止状態/再生状態を保ちます。
リアルタイム再生の場合は一時停止のままとなります。

## Compared Position

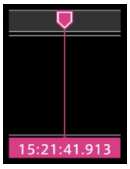


Compared Position は、Current Position に対して比較する時刻を示し、
Current Position との差分値などを表示できます

Compared Position を表示させるには、ファンクションメニューの Timeline Settings を選択、
Timeline Option タブ/Show Compare Position を OFF から ON に変更します。

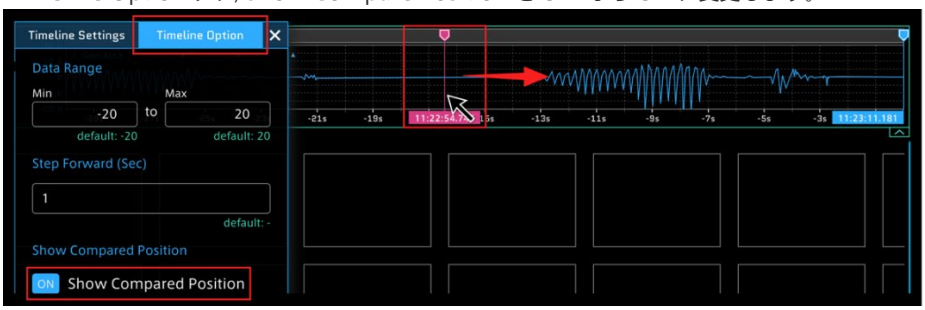


Current Position と同様にドラッグ&ドロップにてカーソルの移動が可能です。

### Point: Line Graph に Compared Position を表示させるには

1.Line Graph の Panel Name を選択し、【Panel Option】を選択します。

2.【 Show Compared Position】を OFF から ON に変更します。

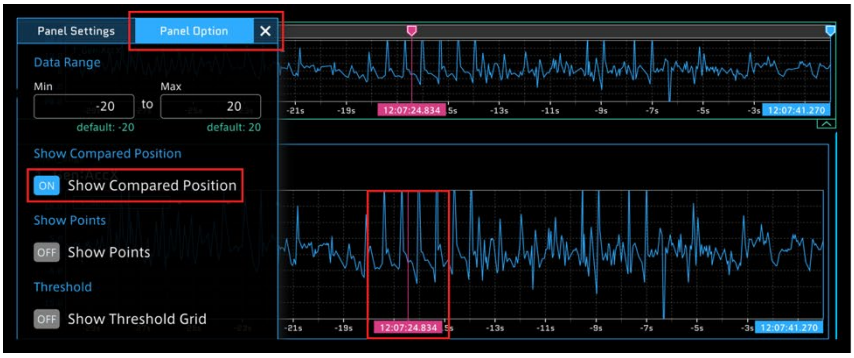


## タイムライン範囲の指定

タイムライン上にて任意の時間範囲をドラッグすることで、緑のカーソルが表示され、パネルで計測データの表示時間範囲を指定できます。ビジュアルパーツによっては、指定した時間範囲内の計測データを表示できます。

※指定がない場合にはタイムライン全体で表示します。

緑のカーソルをマウスオーバーして右上に表示されるメニューの ✕ ボタンより範囲指定を解除できます。

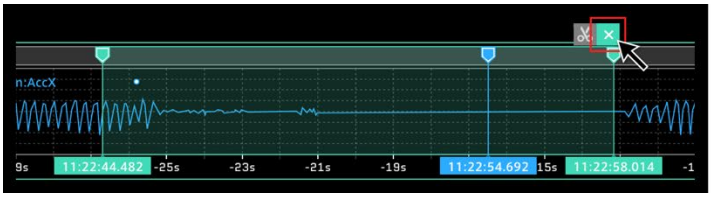

### タイムライン詳細設定

Timeline Setting により、色や塗りつぶし、透過率を変更できます。
Bind Data にある色付きの丸を選択して、色の詳細設定が開きます。

#### グラフの色の変更

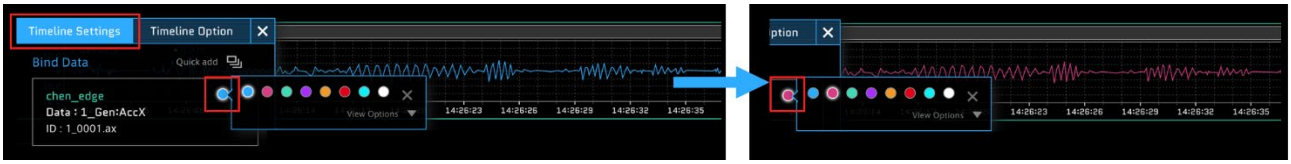


#### グラフを塗りつぶす

【Fill Color】を選択して【ON】にすることで表示しているグラフを塗りつぶします。

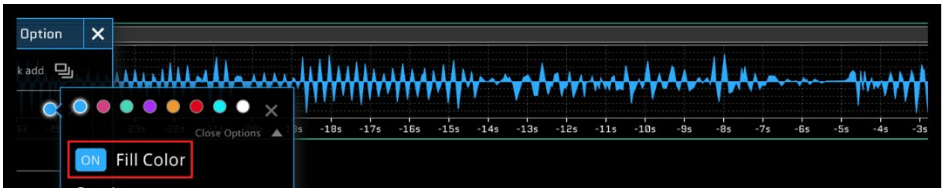


#### グラフの塗の透過率を変更

【Opacity】のスライダーをドラッグするか、直接数字を入力することで透過率を変更します。

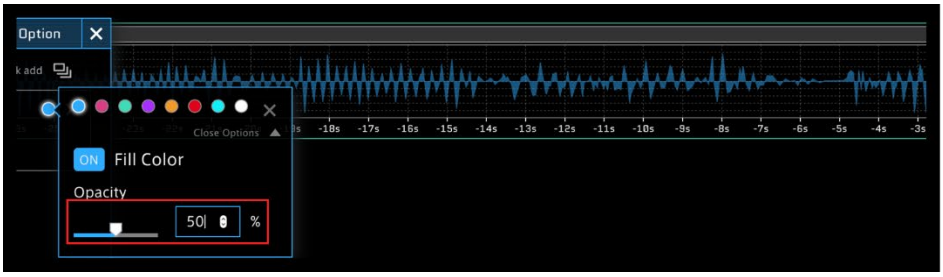


※ ビジュアルパーツの Line Graph も Panel Settings のウィンドウより上記の設定ができます。

## 9.3 表示サイズ切り替え操作

タイムライン右下のボタン操作から通常表示と縮小表示に切り替えができます。

【通常表示】

【縮小表示】



# 10 計測をリアルタイムで再生

1.タイムラインコントロールでライブモードにします。
2.【Play】▶を選択します。

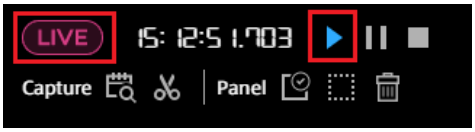


スクリーンに設定している Edge から対象のデータが流れている場合には、
設定しているスクリーン上のパネルにデータが表示されます。

### Point: リアルタイムで計測データを表示するには

スクリーンに計測対象の Edge やデータをバインドする必要があります。データバインドの方法は、 8.2 データバインド を参照してください。

計測データが表示されない場合、パネルへのデータバインドで、Edge とデータが正しく選択されているか確認してください。

# 11 過去データの再生とキャプチャ

## 11.1 過去データの種類

Stored Data は 3 種類あります。

| 種類 | 説明 |
|---|---|
| Measurements | 各計測の開始から終了までのデータ |
| Markers | 計測に付けられたマーカー |
| Captures | 必要に応じて、計測から時間範囲を指定して切り出したデータ。詳しくは 11.5 時間指定記録 Capture の作成 を参照してください |

### Measurements

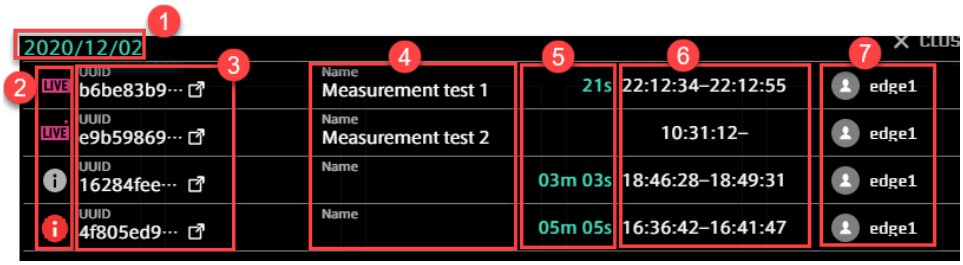


| 番号 | 項目説明 | 番号 | 項目説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 計測の日付 | 5 | 計測の長さ |
| 2 | 計測の状態 | 6 | 開始時刻と終了時刻 |
| 3 | 計測の UUID | 7 | 計測を作成した Edge 名 |
| 4 | 計測の名前 | | |

2 計測の状態詳細

| アイコン | 状態 | アイコン | 状態 |
|---|---|---|---|
| LIVE | Live 計測中 | i | 完了した計測 |
| LIVE | Live 計測中（欠損データあり） | i | 完了した計測（欠損データあり） |

### Markers

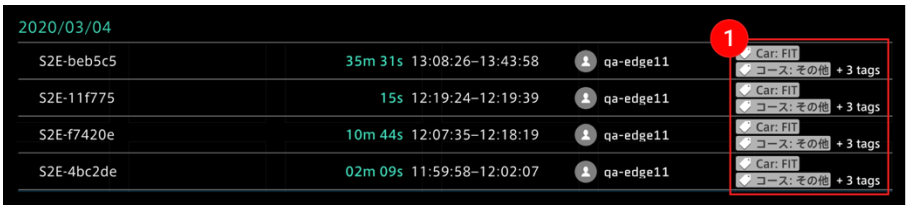


他のアプリケーションを使って計測に付与されたマーカーが表示されます。タグ（キーと値の組み合わせ）がある場合は、それらも表示されます 1 。

### Captures

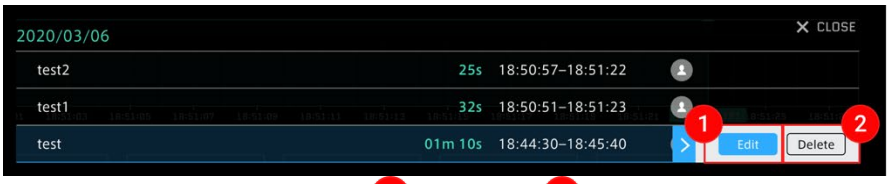


データ項目にマウスオーバーすると、 1 編集ボタン、 2 削除ボタンが表示されます。
Capture の作成方法は 11.5 時間指定記録 Capture の作成を参照してください。

## 11.2 過去データの再生

1．コンテンツメニューより【Stored Data】を選択します。

2． Measurements/Markers/Captures を選択します。過去の計測が日付順に表示されます。

3．表示したい計測を選択します。

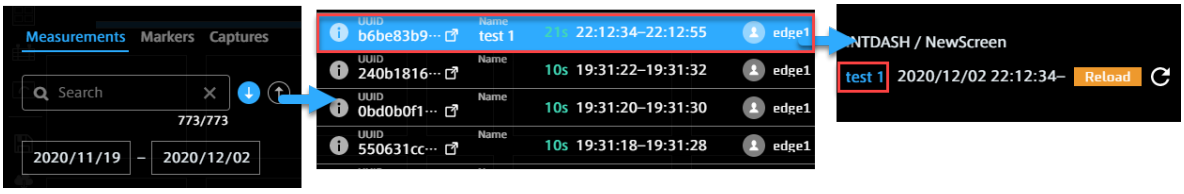


### Point: Captures 一覧

Captures の一覧には、自分が作成した Capture と、デバイスタイプのエッジにより作成されたすべての Capture が表示されます。他のユーザー（ユーザータイプの他のエッジ）により作成された Capture は表示されません。

### Point:表示許容時間を超える計測

表示許容時間を超える計測を指定した場合、【Preview Stored Data】画面が表示されます。
【Preview Stored Data】画面で時間範囲の指定をしてください。

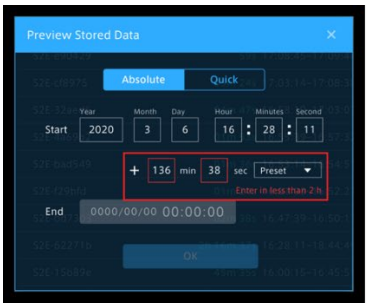

## 11.3 過去データの検索

### 期間で検索する

日付の表示されるエリアをクリックし、期間を設定します。期間の設定方法は 3 つあります

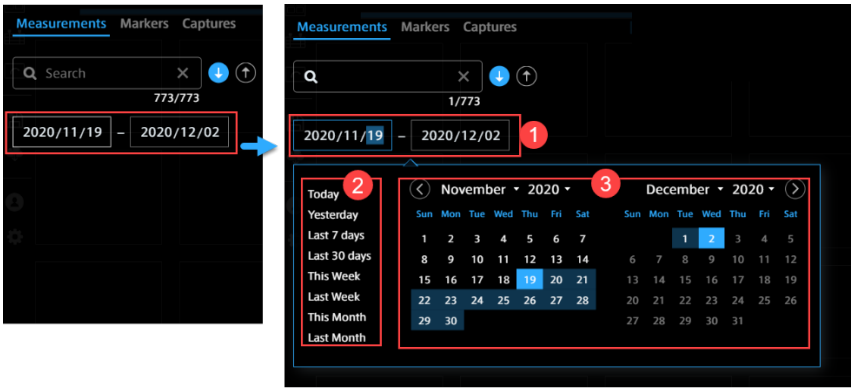


| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | キーボードで日付を入力 |
| 2 | プリセットされた時間範囲を選択<br>「今日」「昨日」「直近 7 日」「先週」など、相当する期間を左側のメニューから選択できます |
| 3 | カレンダーで日付を選択 |

3 カレンダー表記の説明

| アイコン | | アイコン | 状態 | アイコン | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常の日付 | 13 | 今日の日付 | 29 | 将来の日付<br>※選択できません |
| 8 | 選択された期間の日付 | 3 | 選択された期間の<br>開始日/終了日 | | |

### 一覧での検索

Measurements 一覧では、計測の UUID、計測名、エッジ名で検索できます。
Markers 一覧では、マーカー名、エッジ名、タグの値で検索できです。
Captures 一覧では、キャプチャの名前で検索できます。

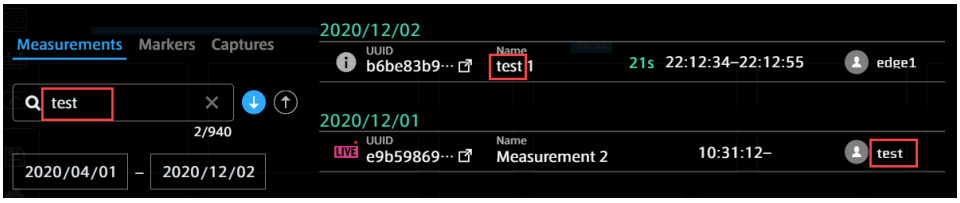

## 11.4 再生時間範囲の指定

任意の時間範囲を指定して、計測データの再生ができます。

タイムラインコントロールの【Preview Stored Data】 を選択します。

過去データの期間を指定するには Absolute モードや Quick モードがあります。

### Absolute モード

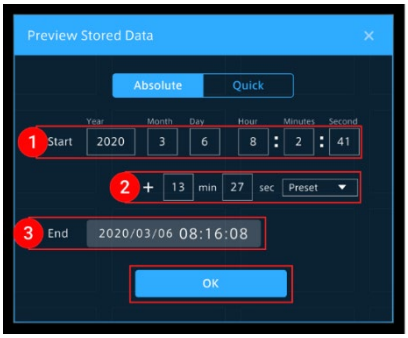


開始時間を基準とする指定方法です。

1．【View Previous Data】画面にて、表示させたい過去データの開始日時、再生期間を入力します。

2．設定が終わったら、【OK】を選択します。データロード後に、設定された Start 時刻からデータを再生します。

| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 【Start】具体的な開始時刻を入力します（秒まで設定可能） |
| 2 | 【+min,sec】データ再生時間の長さを入力します。(詳しくは下の Point で紹介します) |
| 3 | 【End】データ再生終了時間（入力不要） 1 と 2 からの計算結果になります。 |

### Point:再生期間の入力方法

再生期間の入力方法は 3 つがあります。

方法 1 ：min、sec のボックスに直接数字を入力します

方法 2 : min、sec のボックスをマウスオーバーして、表示された矢印を選択します。 1 分間/ 1 秒間単位で設定できます。

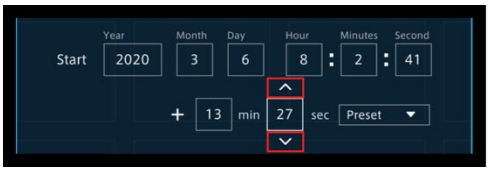


方法 3 :【Preset】を選択し、システムで設定されたベース時間から選択します。

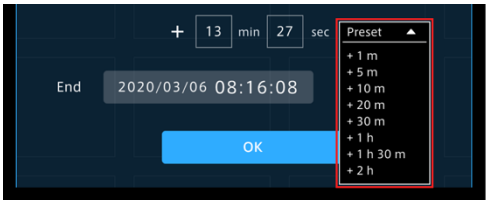

### Quick モード

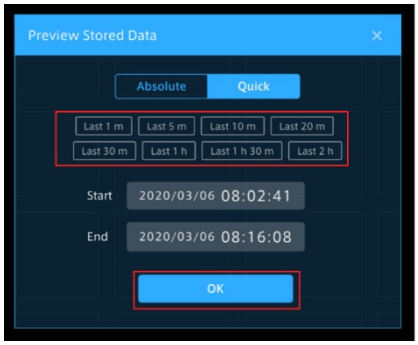


現時刻を基準とする指定方法です。現時刻から直近の 1 分間から 1 時間前の期間を設定できます。
【LastOO】を選択して、【OK】ボタンを選択します。

## 11.5 時間指定記録 Capture の作成

データの開始時刻と終了時刻を指定し、Stored Data の Captures に登録できます。
時間指定の方法は 2 つがあります。

### 方法 1 :直接入力

1. タイムラインコントロールの【Create a Capture】 を選択します。

2. Capture に登録したい開始終了日時と Capture Name を入力し、【OK】を選択します。

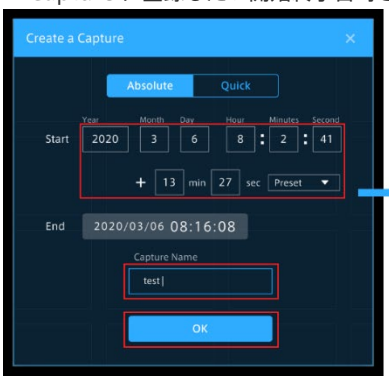


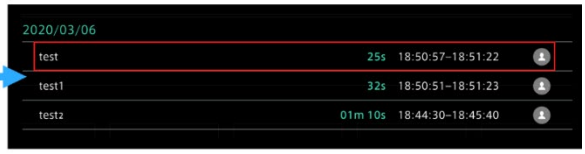


登録した Capture を選択すると、データの再生が開始されます。

### 方法 2:タイムラインで指定

タイムラインで計測内の任意期間を指定できます。

1．開始時刻をクリックし、終了時刻までドラッグします。薄緑になるエリアは指定期間になります。
2．指定期間を調整し、 を選択します。

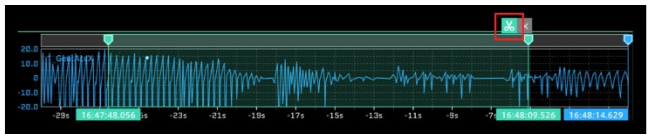

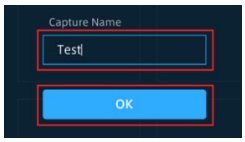


3. 表示された Create A Capture 画面で Capture 名を入力し、【OK】を選択します。

## Point: タイムラインで指定期間を調整

【開始と終了時刻の任意調整】

緑のカーソルをドラッグして区間を微調整し、Create a Capture ボタンを選択します。

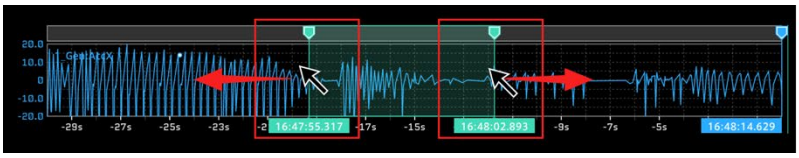


【指定期間の長さを保ちながら調整】

カーソルの間の薄緑エリアをドラッグして左右にずらします。指定期間長さを保ちながら、開始や終了時間の調整ができます。

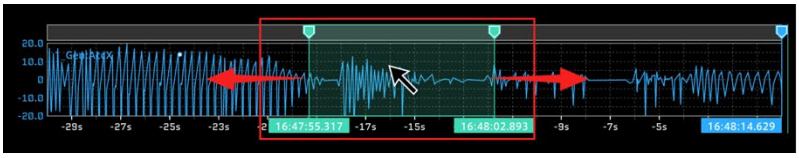

# 12 タイムラインコントロールの操作

タイムラインコントロールは、リアルタイム表示、過去データ表示の制御を行うことができます。

## Play

リアルタイム再生、過去データの再生を行います。

## Pause

再生を一時停止し、停止状態のデータの解析を行うことができます。

## Stop

再生を停止します。 パネルのデータがクリアされます。

## Repeat

過去データ再生時、繰り返し再生します。

### Point: 過去データ再生において任意の時刻データを表示させたい場合

タイムラインコントロールの Master Timestamp をダブルクリックします。

時刻を入力すると、指定時刻に移動させることができます。カーソルで調整しづらい細かい時間単位を調整できます。

※カーソルの操作方法は 9.2 カーソル操作 を参照してください。

# 13 計測データの CSV ダウンロード

## 13.1 CSV ダウンロードの種類

CSV ダウンロードには、オプション設定が 2 種類あります。

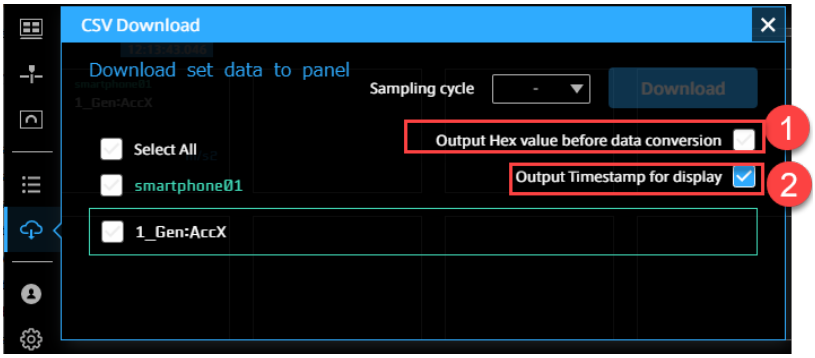


1 Output Hex value before data conversion

チェックを入れると、変換前のバイナリデータ（例えば車両での計測における CAN データ）を Hex 値でダウンロードします。出力例:

OFF：物理値

| #timestamp | Speed@209[brz01] |
|---|---|
| 1494997200 | 35.7 |
| 1494997200 | 35.75 |
| 1494997200 | 35.6 |
| 1494997200 | 35.7 |

ON：Hex 値

| #timestamp | 209[brz01] |
|---|---|
| 1494997200 | 0xCA020000 |
| 1494997200 | 0xCB020000 |
| 1494997200 | 0xC8020000 |
| 1494997200 | 0xCA020000 |

2 Output タイムスタンプ for display

チェックを入れると、日時形式の表示用 time string が最初の列に追加されます。出力例:

| #time string | #timestamp | Speed@209[brz01] |
|---|---|---|
| '2017/05/17 14:00:00.018779 | 1494997200 | 35.7 |
| '2017/05/17 14:00:00.038916 | 1494997200 | 35.75 |
| '2017/05/17 14:00:00.058818 | 1494997200 | 35.6 |
| '2017/05/17 14:00:00.078910 | 1494997200 | 35.7 |

**Point: 出力ファイルの命名規則**

yyyymmddhhmmsss-yyyymmddhhmmsss.csv

{開始日時}-{終了日時}

## 13.2 CSV ダウンロード

### 全パネルの CSV ダウンロード

【Select All】にチェックを入れると全パネルのデータを対象とした CSV ファイルがダウンロードされます。

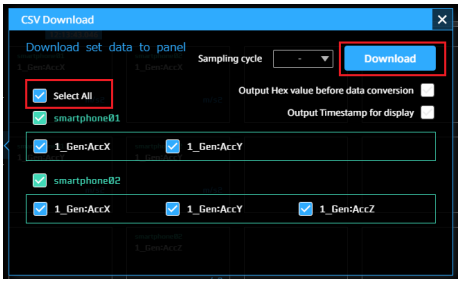


### Edge 毎の CSV ダウンロード

Edge の名前にチェックを入れると、選択した Edge パネルのデータを対象とした CSV ファイルがダウンロードされます。

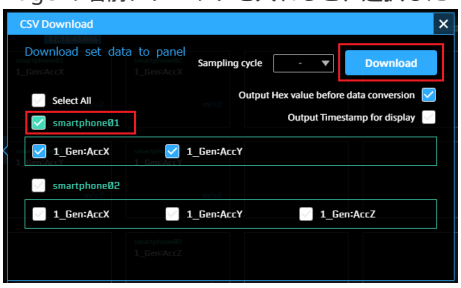


### Data 毎の CSV ダウンロード

Data 名にチェックを入れると、選択した Data を対象とした CSV ファイルがダウンロードされます。
※異なる Edge のデータを選択可能です。

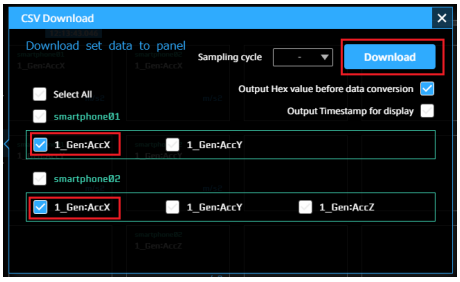


### サンプリング周期の設定

Sampling cycle で出力するデータのサンプリング周期の設定ができます。
設定したサンプリング周期に応じて時間をそろえた形でデータが出力されます。
※周期においてもっとも近い時間の値がデータとしてセットされます。
※前のデータがない場合は、空白でセットされます。

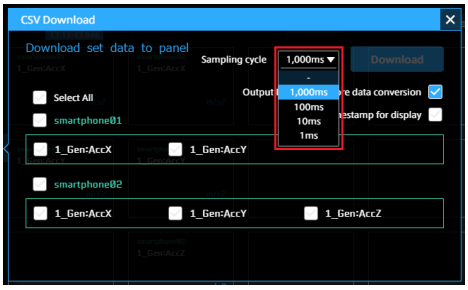


#### サンプリング周期設定値

- （なし）、1000ms、100ms、10ms、1ms

# 14 Config

Config には、各種リンクの表示、当製品の Version 表示があります。
ファンクションメニューの Config を選択します。

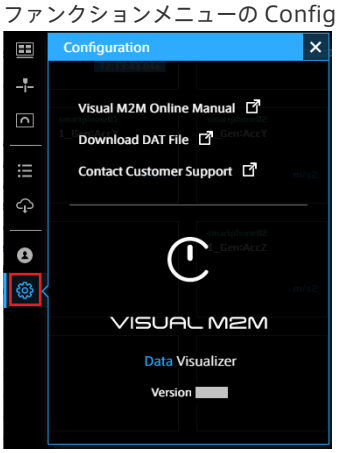


| 表記 | 説明 |
|---|---|
| Visual M2M online Manual | Visual M2M Web 版のマニュアルにアクセス |
| Download DAT File | パースデータをダウンロード<br>詳しくは 7.2 パースデータファイルをダウンロード を参照してください |
| Contact Customer Support | aptpod ホームページの問い合わせフォームにアクセス |
| Version ○○ | 製品バージョンを表示 |

# 15 User Settings

## 15.1 サインアウト

1. ファンクションメニューの【User settings】を選択し、サインアウトを選択します。
2. サインアウトメッセージの【OK】を選択します。

## 15.2 パスワードの変更

1. 現在のパスワードを入力し、新しいパスワードを二回入力します。
2. 【Save Changes】を選択します。

### Point: パスワードの再設定について

1. 【Save Changes】を押せない場合、以下を確認してください

- 現在のパスワードが間違っていないか
- 【new password】と【verify password】項目が一致しているか
- 全ての項目の入力が完成しているか

2. 【Save Changes】を選択した後に、「Invalid Parameters」のエラーが表示される場合、以下を確認してください

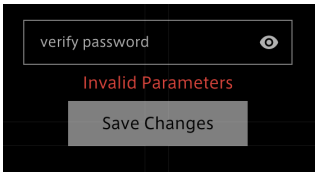


- 現在のパスワードと新しいパスワードが同じになっていないか

# 16 TIPS:ビジュアルパーツの使い方

## 16.1 Map

### Google Maps

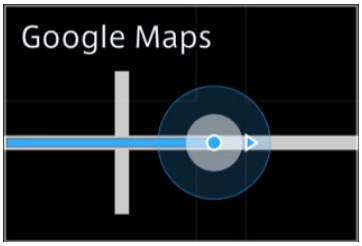


#### Google Maps を表示するには

Google Maps ビジュアルパーツを使用するためには、少なくとも緯度と経度のデータをバインドしてください。データをバインドする手順については 8.2 データバインドを参照してください。

**Edge の緯度と経度(必須)**

Google Maps ビジュアルパーツでは、バインドされたデータのうち、Data ID または Data Name に「LAT」を含むデータが緯度と判断され、「LNG」または「LON」を含むデータが経度と判断されます（大文字小文字は区別しません）。

**Point:スマートフォンなどの General Sensor の場合**

パースデータファイル「GeneralSensor_chxx.dat」を使用し、【Lat】と【Lng】を選択してください。
「GeneralSensor_chxx.dat」は、Assets からダウンロードできます。

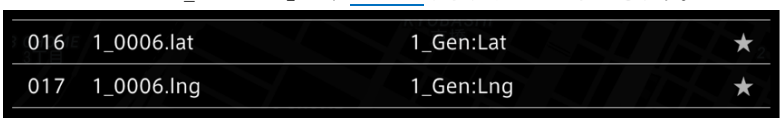


⚠パースデータのチャンネルと Edge のチャンネルが一致しないと、Edge が表示できません。

**Edge の方向**

方向のデータをバインドすることで、Edge の方向を地図上に表示することができます。Google Maps ビジュアルパーツでは、バインドされたデータのうち、Data ID または Data Name に「HEAD」または「DIRECTION」を含むデータが方向と判断されます（大文字小文字は区別しません）。

**Point:スマートフォンなどの General sensor の場合**

パースデータファイル「GeneralSensor_chxx.dat」を使用し、【Head】を選択してください。

**その他のデータ**

緯度、経度、方向以外のデータもバインドすることができます。緯度、経度、方向以外のデータのうち、1 つ目のデータが地図上の吹き出しに表示されます。

### 設定と表示の例

以下の例では、緯度（Lat）、経度（Lng）、方向（Head）のデータをバインドしています。それ以外にも、速度（Speed）と高度（Alt）をバインドしていますが、地図上の吹き出しには、そのうち 1 つ目のデータ（速度）が表示されています。

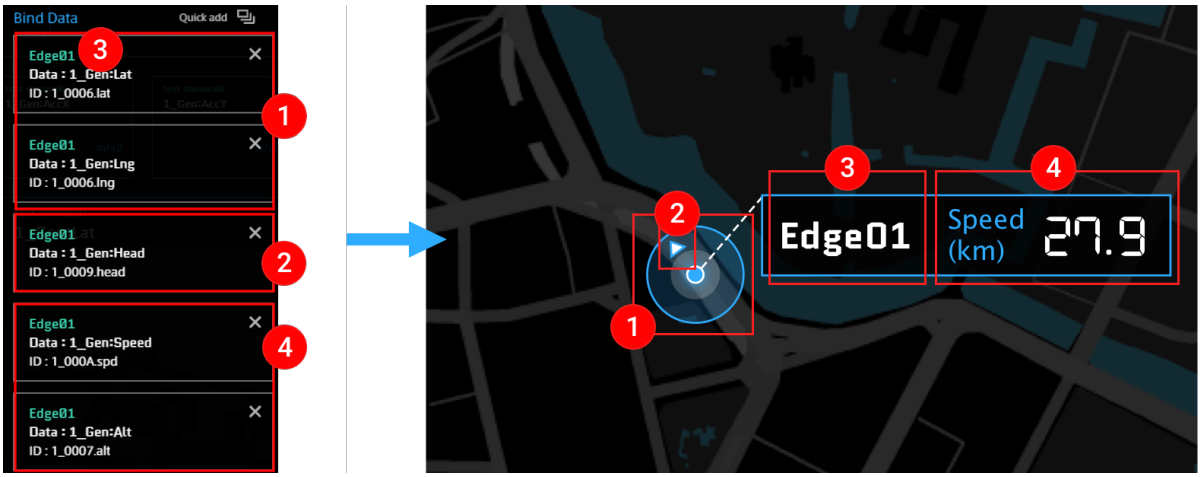


1 Edge の位置（緯度、経度）　2 Edge の方向　3 Edge 名　4 その他のデータ

**Point: Google Maps 上に Edge が表示されない場合**

1.緯度経度のデータを設定しているか確認してください。
2.データ、計測 Edge のチャンネルが同一か確認してください。異なる場合は表示できません。
3.Edge と Data Visualizer の通信環境を確認してください。

### 画面操作

Google Maps のパネルにマウスオーバーすると、パネルの右下に操作アイコン一覧が表示されます。

| アイコン | 動作 |
|---|---|
| | クリック毎に地図種別を変更することができます。 |
| | 設定を ON にすると走行した軌跡を表示します。<br> 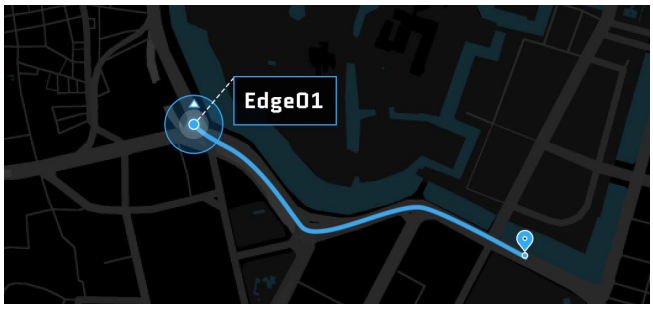 <br> |
| | 画面の中心に表示される Edge を切り替えます。Edge をすべて表示したり、各 Edge 単体にフォーカスしたりできます。 |
| | 地図表示を拡大します。 |

| | |
|---|---|
| | 地図表示を縮小します。 |
| | 設定を ON にするとスクリーン背面の全面に Map を表示します。<br>設定を OFF にすると Panel 内に Map を表示します。 |

## Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示する名前の入力ができます。 |
| Bind Data | 必須 | Google Maps を参照してください |

## Panel Option

### Threshold

閾値を超える部分を走行した軌跡に表示する設定。

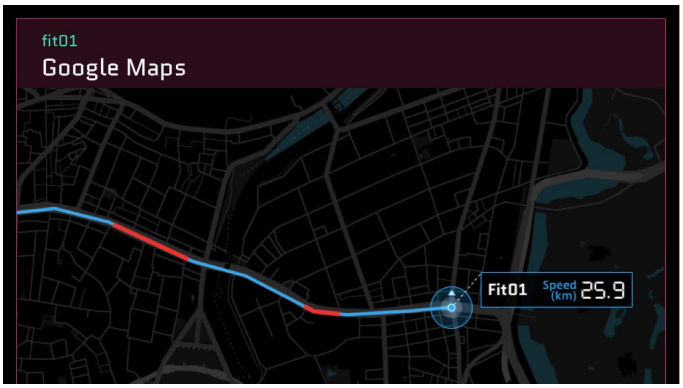


ON にすると、地図上の吹き出しに表示されているデータが閾値を超えた場合、閾値を超えた個所の軌跡が赤色になります。閾値の設定に関しては、7.9 パースデータの閾値設定 を参照してください。

## 16.2 Media

Media のビジュアルパーツは動画を表示します。 それぞれ違う動画形式に対応しています。

| PARTS 名 | サムネル | 対応動画形式 |
|---|---|---|
| Video Player | | FMP4/ HLS / MP4 |
| Image Viewer | 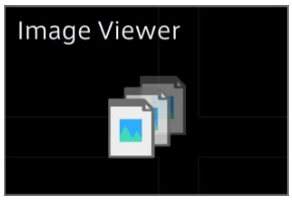 | Motion JPEG |

### Media のパネルに動画を表示するには

Video 関連のパースデータをバインドする必要があります。

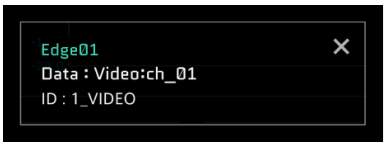


Video.dat は Assets からダウンロードできます。

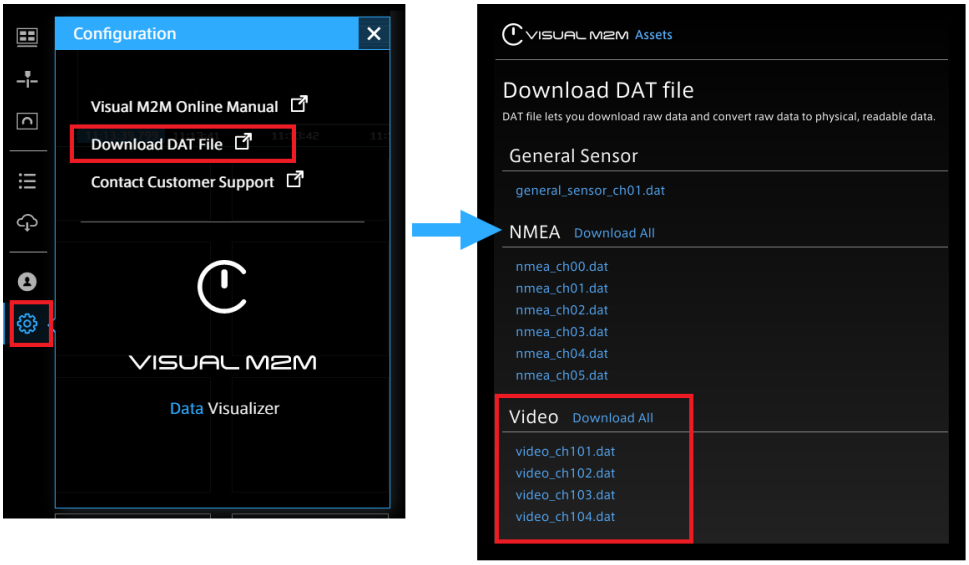


⚠ パースデータと Edge のチャンネルが一致しないと表示できません。予め Edge のチャンネルを確認してください。

**Point: Video の表示範囲**

パネルの縦横比率 、動画の縦横比率によって、パネル内動画の表示範囲が変わります。実際の動画の比率に合わせてパネルのサイズを調整してください。8.5 パネルサイズの変更 を参照してください。

## 動画が表示されない場合

動画が表示されない場合は、パネルの表示が以下となります。

| Video Player | Image Player |
|---|---|
| | |

動画が表示されない場合、以下の点を確認してください。

1.計測が始まっていますか？

2.Edge 側のコーデックは何を設定していますか？

・H.264 を設定した場合、Video Player を利用してください。

・MJPEG を設定した場合、Image Player を利用してください。

3.パースデータと計測 Edge のデータのチャンネルが一致していますか？

例えば: Video:ch-01 のチャンネルは 01 なので、チャンネルは 01 である Edge の動画しか表示できません。

4.ネット環境(回線速度など)。

## Media の表示と操作

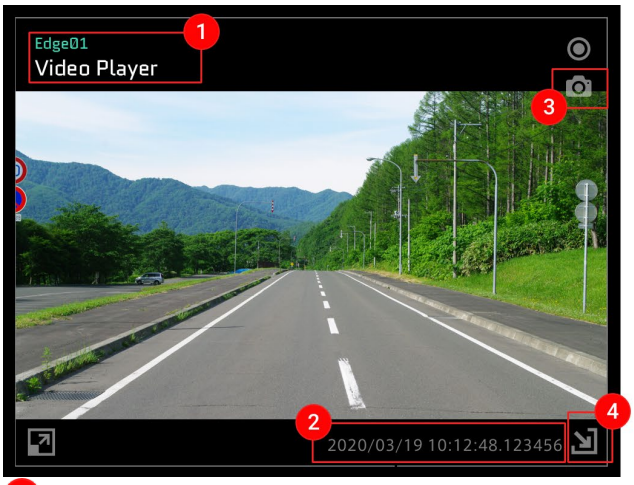


1 Edge 名、パネル名

2 再生動画のタイムスタンプ

パネルにマウスオーバーすると 3 4 操作ボタンが表示されます。

3 押下したタイミングでの静止画キャプチャをダウンロードします。

4 Media を背景に表示します。ボタンを選択すると、背景全面に動画が表示されます。

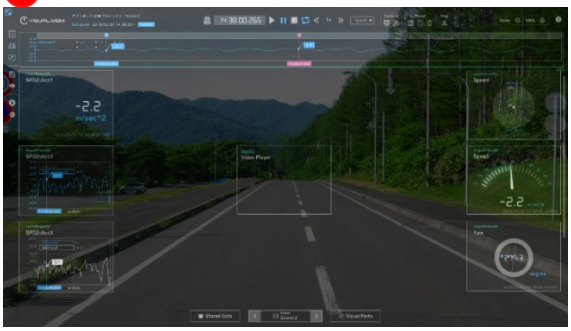

背景への表示を解除するには、再度パネルにマウスオーバーし、4を選択してください。

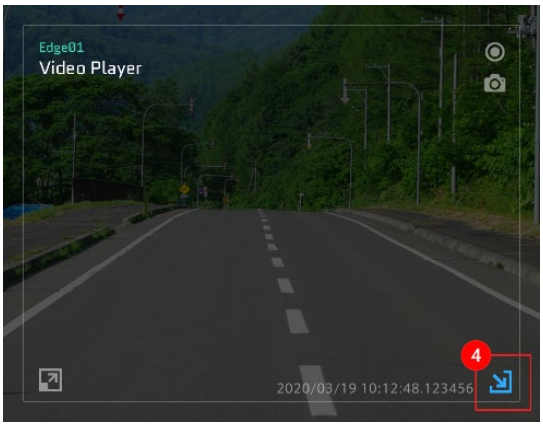


### Point: キャプチャダウンロードについて

- ダウンロードされたキャプチャのサイズは、ソース動画のサイズになります。
- キャプチャダウンロードボタンは動画表示時のみ表示されます。

## Media Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示する名前の入力ができます。 |
| Bind Data | 必須 | Media のパネルに動画を表示するには を参照してください。<br>※ バインドできるデータ数は最大 10 個までとなります |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。<br>Rendering Speed の値を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。値を大きくすると、データの更新頻度は高くなり、処理の負荷は上がります。 |

## Media Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Audio | 必須 | 動画の音声の Mute を切り替える設定です。デフォルトは「ON」（音声オフ）です。 |
| Start Time Offset | 任意 | 再生開始時間を調整できます。動画の再生時間がほかのデータとずれている場合、動画とほかのデータの時間軸を合わせる調整が可能です。(0.01s の精度まで) |

## 16.3 Graph

### Line Graph

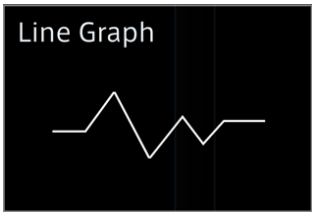


### 画面説明

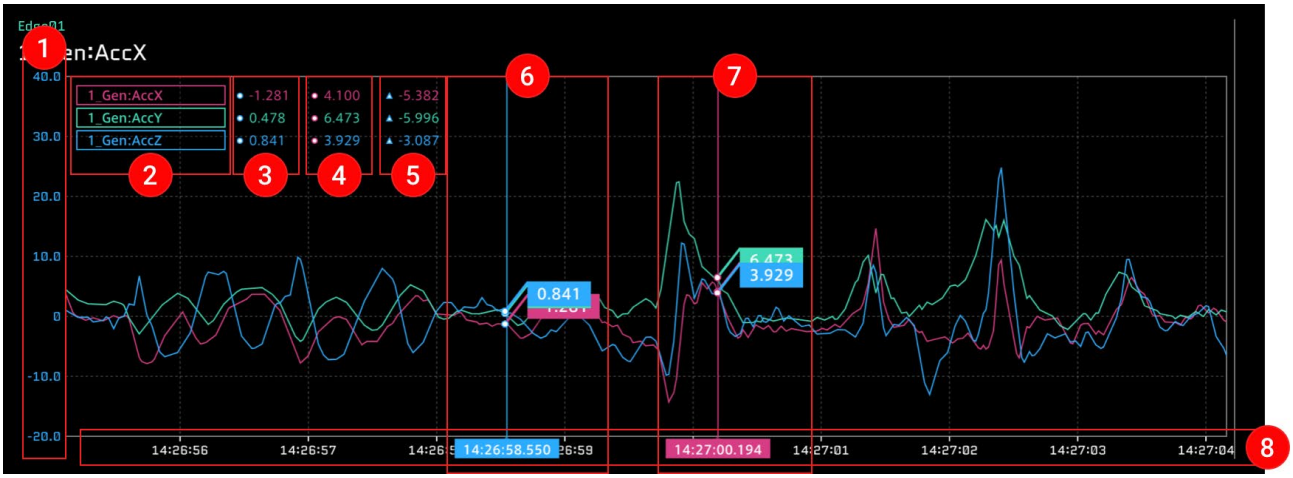


※ バインドできるデータ数は最大 10 個までとなります。

1 データの値を表す縦軸。Panel Option 画面の【Data Range】項目で設定可能です。

2 Data の Field Name。クリックすることでデータの表示/非表示の切り替えが可能です。詳しくは データの表示/非表示を参照してください。

3 Current Position の値。

4 Compared Position の値。

5 Current Position の値から Compared Position の値を引いた差分値。

6 Current Position（瞬時値）。

7 Compared Position（比較位置）。

8 時間を表す横軸。 Panel Option 画面の【Time（X）Interval】項目で設定可能です。

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range | 任意 | 縦軸の最大値と最小値の設定ができます。<br>【Graph Scale】項目にて【Relative(相対表示）)設定時のみ、左目盛りに複数の目盛を表示できます。 |
| Show Compared Position | 任意 | ON： Compared Position を表示します。 |

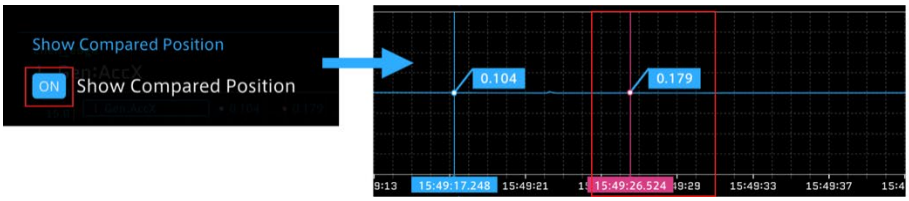


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Show Points | 任意 | ON：表示範囲を指定するとサンプリング点を表示します。<br>※表示範囲が広いと表示されません。 |

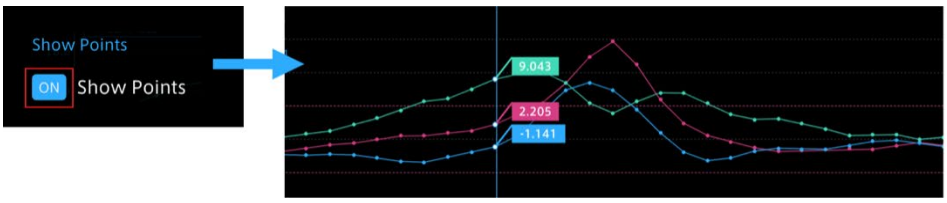


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Threshold | 任意 | ON：Data に設定している閾値グリッドを表示します。 |

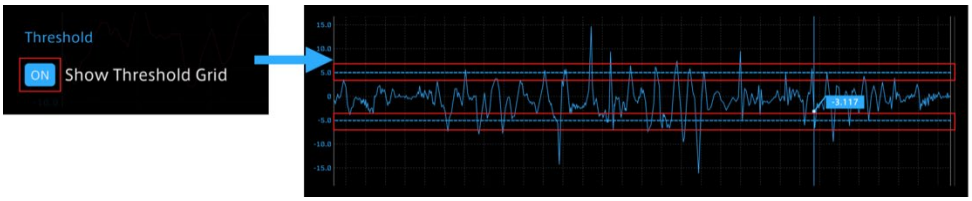


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Time（X）Interval（sec） | 任意 | 横軸の間隔の設定ができます。 |

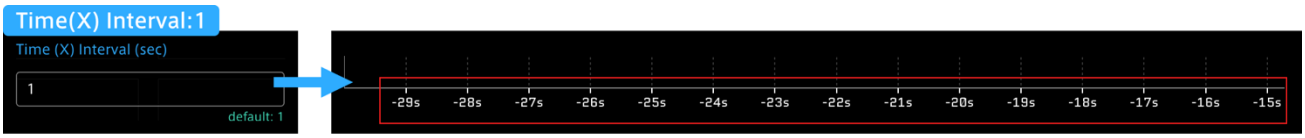


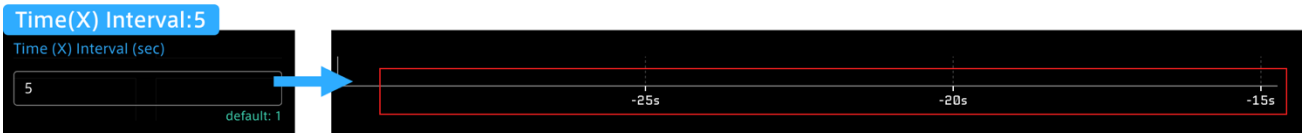


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Max Number of Y Ticks | 任意 | 縦軸目盛り数の最大値。デフォルトは 8 です。 |

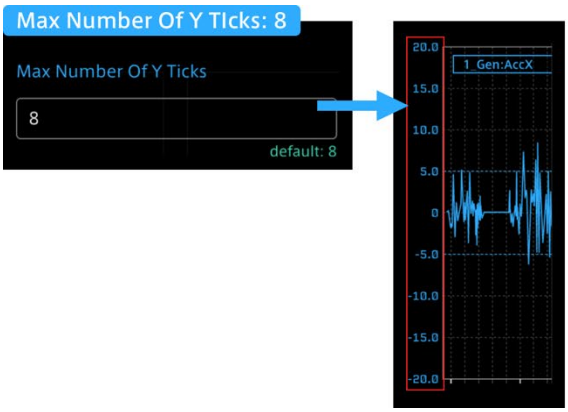


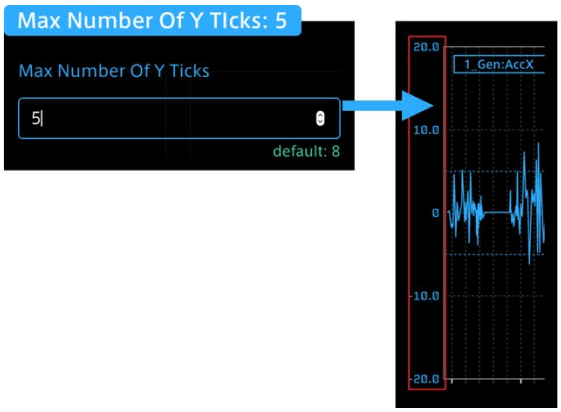


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Graph Interpolation | 任意 | データの補間方法を設定できます。<br>Default：線グラフ<br>Step ：階段状のグラフ |

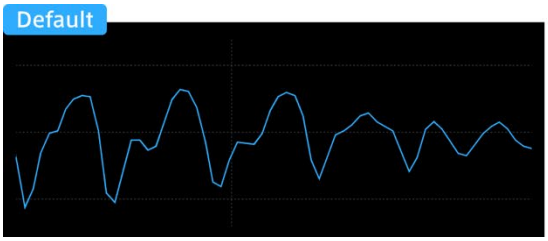


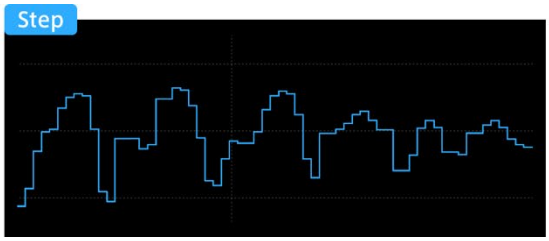


| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Graph Scale | 任意 | グラフの表示スケールが設定できます。<br>Absolute:絶対値表示。すべてのデータが同じスケールで表示されます<br>Relative:相対表示。データごとの Y 軸が表示され、パネル内にそれぞれのスケールで表示されます |

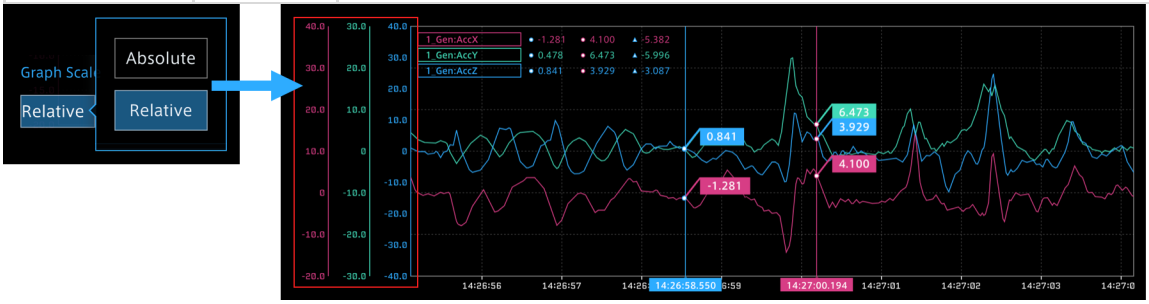

## データの表示/非表示

複数のデータがバインドされた場合、全てのデータの Line Graph が表示されます。 個別データの Field Name をクリックすることで、表示/非表示の切り替えができます。

非表示のデータの Filed Name が薄くなります。

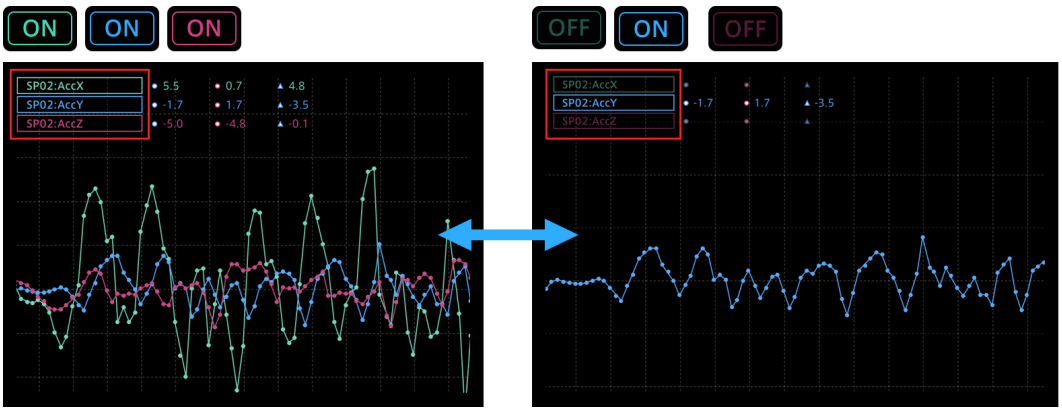


## Line Graph の表示範囲を狭める

1.グラフでの操作

グラフの表示エリア内任意の場所をクリックし、左右ドラックします。

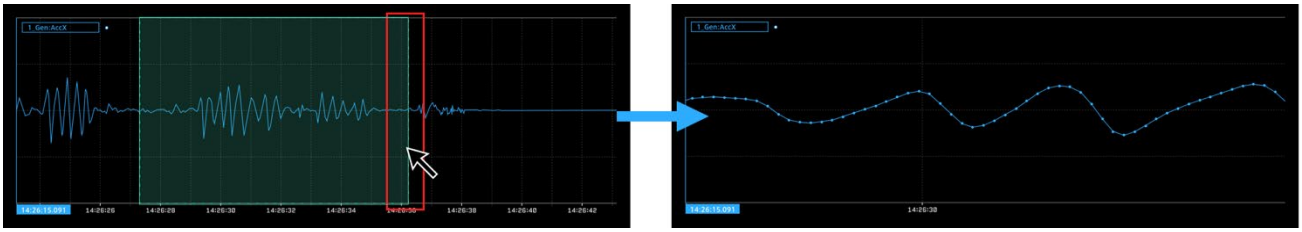

2.タイムラインでの操作

全体表示に戻りたい場合、タイムラインである緑のカーソルをマウスオーバーして、右上に表示されるメニューの ✕ ボタンより範囲指定を解除できます。

詳しくは[タイムライン範囲の指定]を参照してください。

## Scatter

Scatter は散布図を表示します。1 つの散布図には 2 つのデータをバインドします。
タイムライン上でドラッグして表示範囲を指定すると、指定した範囲のデータのみで散布図を表示します。タイムライン範囲の指定については[タイムライン範囲の指定]を参照してください。

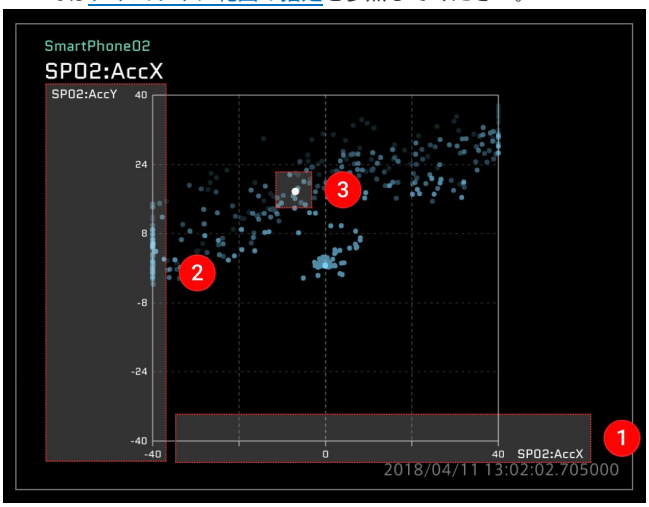


### 画面説明

1. Data01 が X 軸として表示されます。
2. Data02 が Y 軸として表示されます。
3. 瞬時値が表示されます。

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示する名前の入力ができます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。必ず 2 つのデータが必要です。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 10fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range - X Axis | 任意 | X 軸（Data01）に表示する最大値と最小値の設定ができます。 |
| Data Range - Y Axis | 任意 | Y 軸（Data02）に表示する最大値と最小値の設定ができます。 |

## 16.4 Meter

### 基本のメーター各種

バインドされた 1 つのデータを表示するメーターとして、以下の種類があります。このうち、Bar Meter と Zero Based Mater は、Panel Option で設定された最小値と最大値の中間を基準点として、基準点を中央に表示します。Zero Based Mater は、基準点からの差分をバーで示します。

Arc Instrument

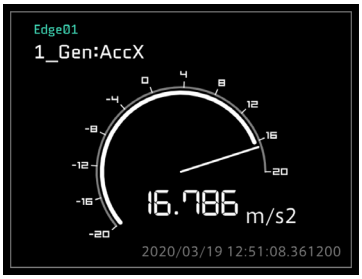


Arc Meter

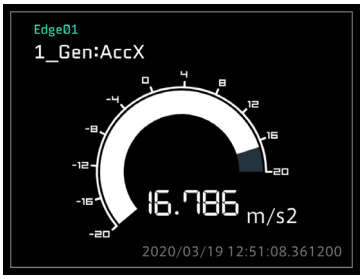


Arc Instrument001

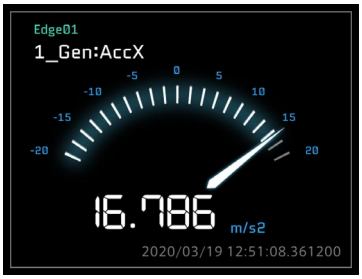


Arc Subdivision Meter

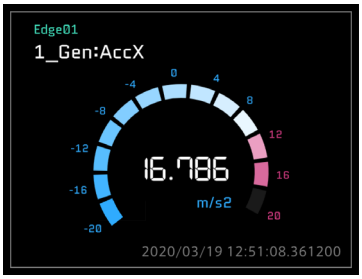


Bar Meter

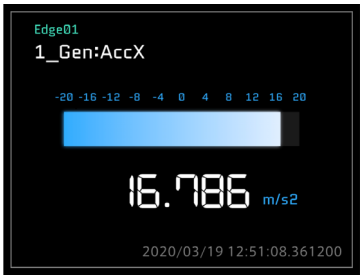


Zero Based Meter

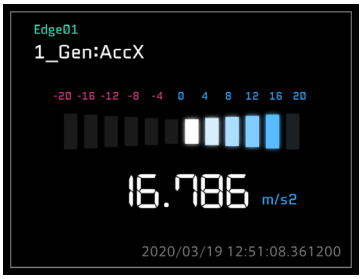


Radial Gauge Meter

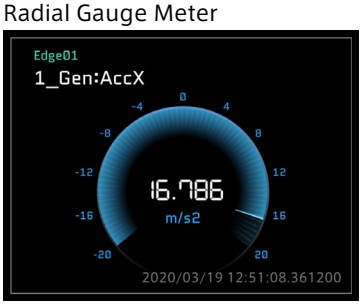


### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range - Axis | 任意 | メーターの最大値と最小値を設定できます。 |
| Ticks | 任意 | メーターの目盛数の設定ができます。 |

## Radar Chart

Rader Chart は、複数のデータをレーダーチャートで表示します。1 つのレーダーチャートには最大で 10 のデータをバインドすることができます。

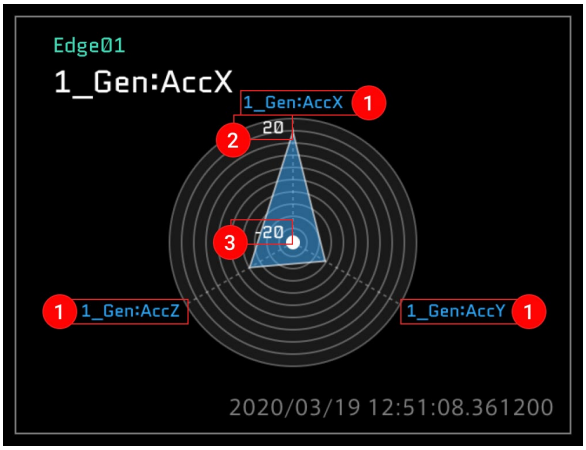


### 画面説明

1 設定した Data 名が表示されます。

2 Data01 の max Data Range が表示されます（Panel Option の Data Range で変更できます）

3 Data01 の min Data Range が表示されます（Panel Option の Data Range で変更できます）

> **Point: レーダーチャートの最大値、最小値について**
>
> レーダーチャートの最大値、最小値は Data01 でのみ設定可能です。

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range - Axis | 任意 | レーダーチャートの最大値と最小値を設定できます。 |
| Ticks | 任意 | レーダーチャートの目盛数の設定ができます。 |

## Vertical Bar Meter

Vertical Bar Meter は、複数のデータを棒グラフで表示します。1 つの Vertical Bar Meter パネルには最大 3 つのデータをバインドすることができます。データごとに別の Data Range を設定できます。

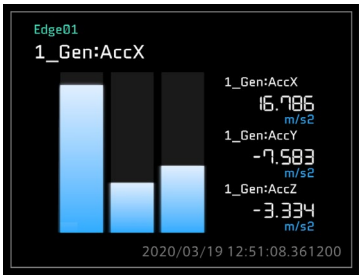


### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range - 1 | 任意 | Data01 の表示の最大値と最小値を設定できます。 |
| Data Range - 2 | 任意 | Data02 の表示の最大値と最小値を設定できます。 |
| Data Range - 3 | 任意 | Data03 の表示の最大値と最小値を設定できます。 |

## 16.5 Label

Label は、数値や文字列を表示します。1 つの Label パネルには 1 つのデータをバインドします。

| ビジュアルパーツ | 機能 |
|---|---|
| Value Current | 現在の値を表示します。 |
| Value Average | ロードされているデータ内での平均値を表示します。タイムライン上で範囲を指定するとその範囲の平均値を表示します。 |
| Value Min | ロードされているデータ内での最小値を表示します。タイムライン上で範囲を指定するとその範囲の最小値を表示します。 |
| Value Max | ロードされているデータ内での最大値を表示します。タイムライン上で範囲を指定するとその範囲の最大値を表示します。 |
| Hex Label | 現在の値を 16 進数で表示します。 |
| Binary Label | 現在の値を 2 進数で表示します。 |
| Text Label | 現在の値をテキストで表示します。 |

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option（Hex Label、Binary Label の場合のみ）

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range | 任意 | 表示する最大値と最小値の設定ができます。 |
| Byte Range | 必須 | 0～4 の間で設定してください。 |

## 16.6 Master

### Master Timestamp

タイムラインコントロールの基準日時であるマスタータイムスタンプを表示します。

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | - | Bind Data の設定は不要です。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 30fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

設定する項目はありません。

## 16.7 Position

Position のカテゴリに収録されているビジュアルパーツは 6 種類です。

### Shine Ball

Shine Ball は縦横 2 次元の平面上にデータを表示します。1 つの Shine Ball パネルには 2 つのデータをバインドします。

#### 画面説明

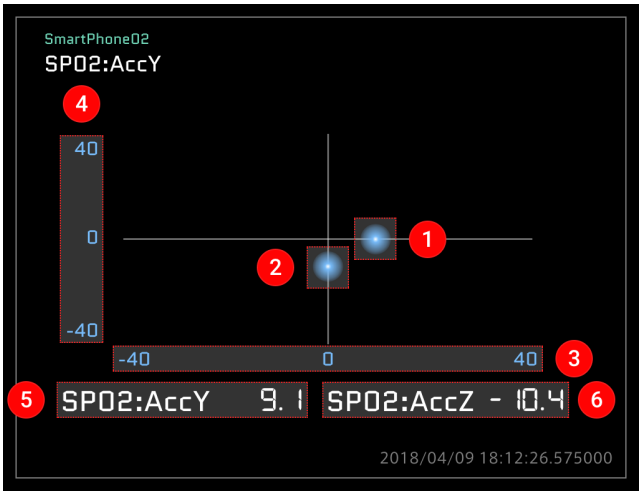


1. Data01 の瞬時値を球で表示しています。
2. Data02 の瞬時値を球で表示しています。
3. Data01 で設定した Data Range を表示します（X 軸）
4. Data02 で設定した Data Range を表示します（Y 軸）
5. Data01 の瞬時値を表示しています。
6. Data02 の瞬時値を表示しています。

#### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

#### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range - X Axis | 任意 | X 軸（Data01）に表示する最大値と最小値の設定ができます。 |
| Data Range - Y Axis | 任意 | Y 軸（Data02）に表示する最大値と最小値の設定ができます。 |

## LINE Pedal(A)、(B)

LINE Pedal は、ペダルを模した、角度が変化するグラフィックを表示します。1 つの LINE Pedal パネルには 1 つのデータをバインドします。

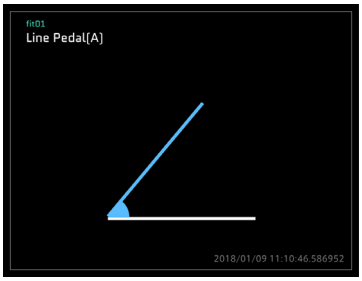


### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range | 任意 | 表示する最大値と最小値の設定ができます。 |

## Accel Brake Pedal

Accel Brake Pedal は、車両のアクセルペダルとブレーキペダルを模したグラフィックを表示します。1 つの Accel Brake Pedal パネルにはアクセルとブレーキの 2 つのデータをバインドします。

### 画面説明

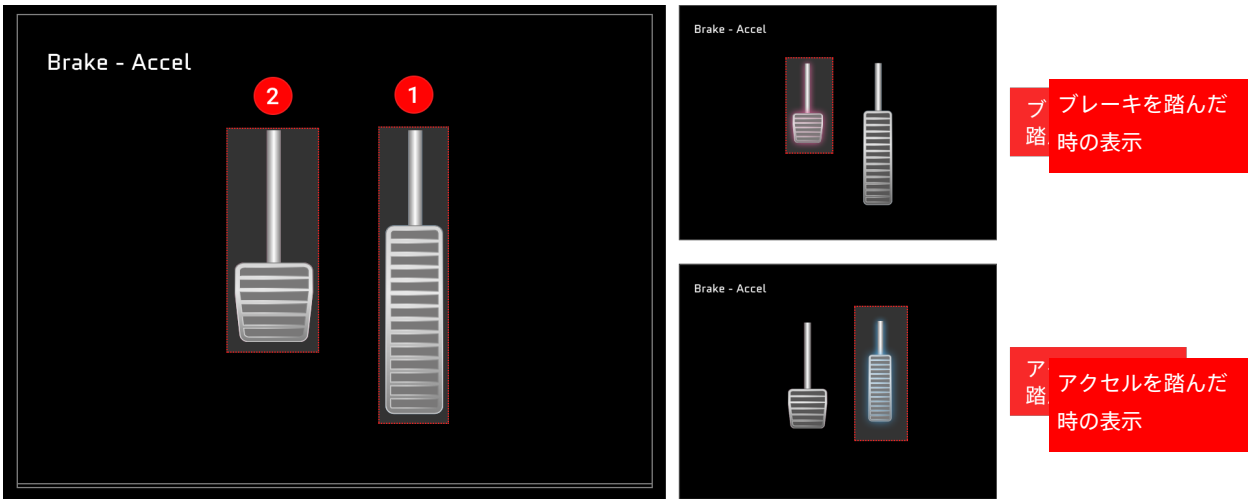


1 Data01 で設定したデータをペダルの画像で表示します。

2 Data02 で設定したデータをペダルの画像で表示します。

### Point: アクセルとブレーキの設定について

Data01 はアクセルデータを設定してください。Data02 はブレーキデータを設定してください。
Data01 と 02 を逆に設定すると、アクセルとブレーキの動作が逆になります。

#### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データの取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。Data01 はアクセルデータを設定し、Data02 はブレーキデータを設定してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

#### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Data Range - Brake | 任意 | 最大値と最小値の設定ができます。 |
| Data Range - Accel | 任意 | 最大値と最小値の設定ができます。 |

## AT Gear

AT Gear は、オートマチックトランスミッションのシフトインジケーターを模したグラフィックを表示します。AT Gear パネルには 1 つのデータをバインドします。

#### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

設定する項目はありません。

## 16.8 Rotation

Rotation のカテゴリに収録されているビジュアルパーツは 4 種類です。

### Compass と Rotation

Compass

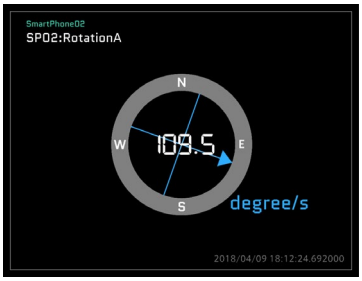


Rotation

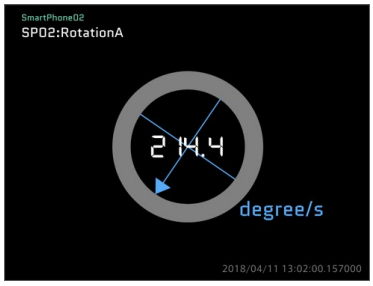


Compass と Rotation は向きを表示します。Compass または Rotation を表示させるパネルには 1 つのデータをバインドします。Compass には、方位（N、E、W、S）が表示されますが、Rotation には方位は表示されません。

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

設定する項目はありません。

### Real Steering と LINE Steering

Real Steering と LINE Steering は、車両のハンドルを模したグラフィックを表示します。Real Steering または LINE Steering を表示させるパネルには 1 つのデータをバインドします。

Real Steering

LINE Steering

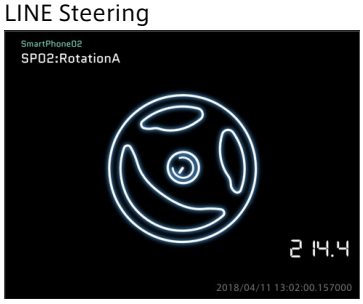

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

設定する項目はありません。

## 16.9 Stream

Stream のカテゴリに収録されているビジュアルパーツは 1 種類です。

### Text Stream

Text Stream は、データのタイムスタンプと値をリスト形式で表示します。Text Stream パネルには 1 つのデータをバインドします。データのリストはタイムスタンプの降順で表示されます。

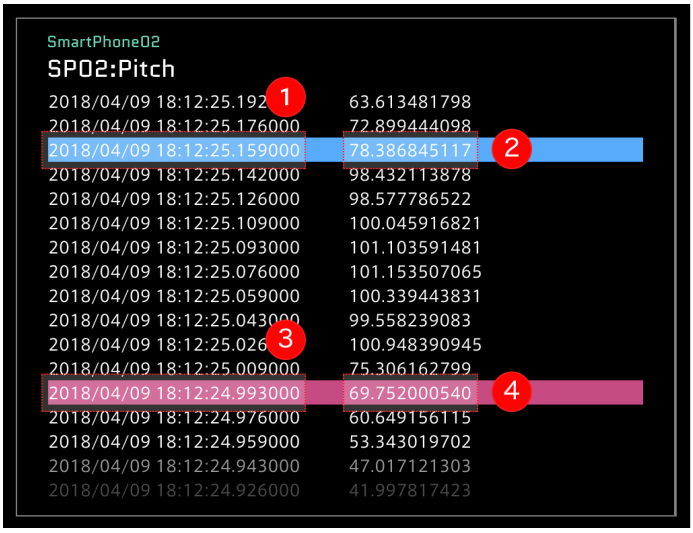


### 画面説明

1. Current Position のタイムスタンプを表示しています（瞬時値）
2. Current Position の値を表示しています（瞬時値）
3. Compared Position（比較位置）のタイムスタンプを表示しています。
4. Compared Position（比較位置）の値を表示しています。

> **Point: Compared Position の表示について**
>
> Compared Position は、Timeline Settings の Show Compared Position がオフになっていても赤色で表示されます。

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

設定する項目はありません。

## 16.10 Switch

Switch のカテゴリに収録されているビジュアルパーツは 4 種類です。バインドされた 1 つのデータの値をオン（0）／オフ（1）で表示します。

| パーツ名 | 画像 | 特徴 |
|---|---|---|
| Label Switch | 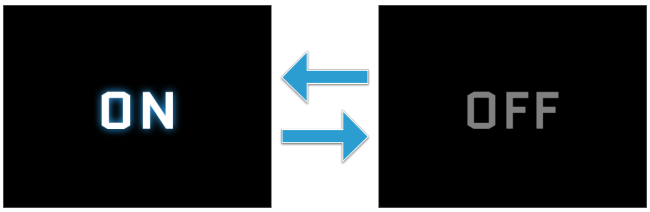 | 「ON」または「OFF」の文字で表示します |
| Signal Switch | 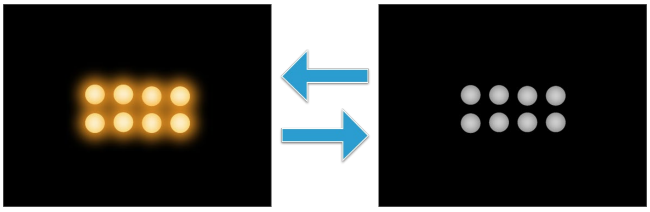 | オン／オフを光るランプの画像で表示します。 |
| Rocker Switch | 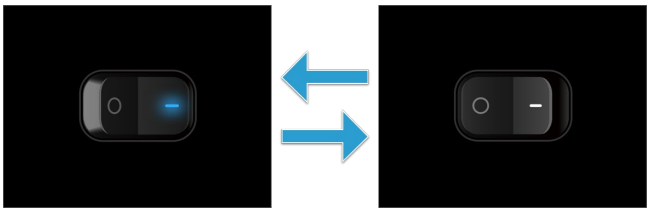 | オン／オフをロッカースイッチ（シーソースイッチ）の画像で表示します。 |
| Slide Switch | 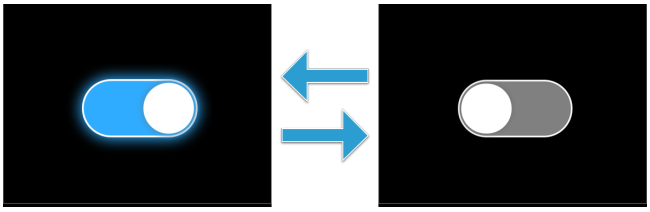 | オン／オフをスライドスイッチの画像で表示します。 |

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

設定する項目はありません。

## 16.11 3D

### SmartPhone

スマートフォンのグラフィックにより、姿勢および加速度を表示します。

#### 画面説明

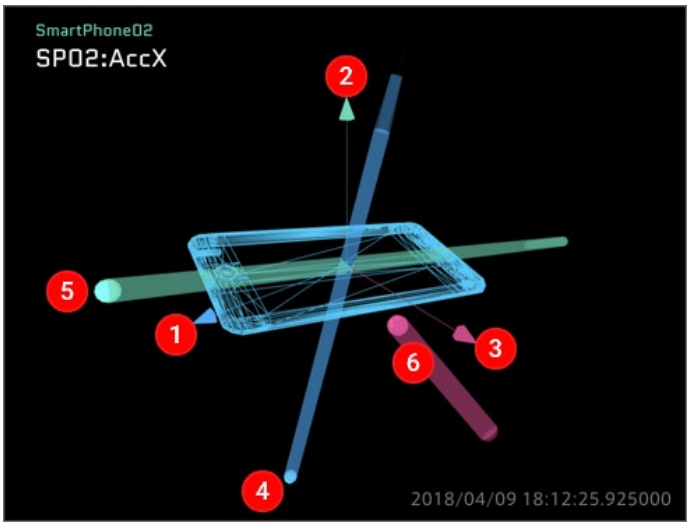


1. X 軸を表示しています。
2. Y 軸を表示しています。
3. Z 軸を表示しています。
4. X の加速度を表示しています。
5. Y の加速度を表示しています。
6. Z の加速度を表示しています。

### Panel Settings

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| Panel Name | 任意 | パネルに表示される名前を設定できます。 |
| Bind Data | 必須 | データ取得元（Edge）と、表示したいデータを選択してください。 |
| Rendering Speed | 必須 | デフォルトは 20fps です。Rendering Speed を小さくすると、データの更新頻度が低くなり、処理の負荷は下がります。Rendering Speed を大きくすると、データの更新頻度が高くなり、処理の負荷は上がります。 |

### Panel Option

| 設定項目 | 必須/任意 | 設定内容 |
|---|---|---|
| model Rotation X | 必須 | モデル X 軸回転のオフセットを設定します。 |
| model Rotation Y | 必須 | モデル Y 軸回転のオフセットを設定します。 |
| model Rotation Z | 必須 | モデル Z 軸回転のオフセットを設定します。 |
| local Rotation X | 必須 | ローカル X 軸回転のオフセットを設定します。 |
| local Rotation Y | 必須 | ローカル Y 軸回転のオフセットを設定します。 |
| local Rotation Z | 必須 | ローカル Z 軸回転のオフセットを設定します。 |
| orientation Angle | 必須 | 姿勢角を【euler】か【quaternion】で選択します。 |
| coordinate System | 必須 | 座標系を【left handed】か【right handed】で選択します。 |

# 17 FAQ

## 17.1 アカウントに関する Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ユーザー情報を作成することはできますか？ | Data Visualizer でユーザー情報を作成することはできません。Edge Admin Console アプリケーションを使用してください。 |
| ユーザー情報の編集や削除をすることはできますか？ | Data Visualizer でユーザー情報の編集や削除をすることはできません。Edge Admin Console アプリケーションを使用してください。 |
| どうずればサインアウトできますか？ | User Settings を開き、Sign out を選択してください。 |
| ログインパスワードを忘れてしまった場合はどうすればよいですか？ | ログイン画面にある【パスワードを忘れた場合】をクリックし、パスワードを再発行してください。 |

## 17.2 Data 設定に関する Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| パースデータファイルとは何ですか？ | Data Visualizer は計測データをバイナリデータのまま扱います。パースデータファイルとは、計測データを物理値表示するための定義情報（パースデータ）が記載されたファイルです。 |
| パースデータファイルから設定をインポートするにはどうすればよいですか？ | Data Settings メニューより、【Import】を選択し、追加したいファイルを選択してください。 |
| 登録済みの Parse Data に、データの追加・削除をするにはどうすればよいですか？ | Data Settings メニューより、Group を追加したい場合は【Add Group】、削除したい場合は【Delete Group】を選択してください。Data のみを追加したい場合は【Add Data】、削除したい場合は【Edit】から【Delete】を選択してください。 |

## 17.3 スクリーン設定に関する Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| スクリーンとは何ですか？ | Data Visualizer において、計測データを表示する画面の構成のことです。 |
| スクリーンを保存するにはどうすればよいですか？ | 自動で保存されます。【Export】を実行することにより、別の PC 環境で同一のスクリーン情報を使用できます。 |

## 17.4 ビジュアルパーツに関する Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| ビジュアルパーツとは何ですか？ | 視覚的にデザインされたデータ可視化パーツです。スクリーンに配置して使用します。グラフ、動画、メーターなどの形状があり、データの特性や目的に最適な可視化が可能となります。 |
| ビジュアルパーツを Screen に配置するにはどうすればよいですか？ | 画面下部の「Visual Parts」より、表示したいパーツを選択して、スクリーンにドラッグ&ドロップしてください。 |

## 17.5 再生に関する Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| LIVE 再生をするにはどうすればよいですか？ | 【LIVE】を選択してください。その後、【Play】を選択してください。 |
| Stored Data を再生するにはどうすればよいですか？ | 【Stored Data】より、再生したい DATA を選択してください。その後、【Play】を選択してください。 |
| LIVE 再生中に Stored Data の再生に切り替えるにはどうすればよいですか？ | 【LIVE】を選択してください。「Stored Data」画面が表示されますので、再生したいデータを選択してください。 |
| Stored Data の再生中に LIVE 再生へ切り替えるにはどうすればよいですか？ | 【LIVE】を選択してください。その後、【Play】を選択してください。 |
| 再生速度を変更することはできますか？ | 「Speed」のリストから再生速度を選択することで、再生速度の調整が可能です。 |
| 特定の範囲のみを再生することはできますか？ | Capture の【Preview Stored Data】をクリックすると、範囲を設定して再生できます。また【Create a Capture】をクリックして指定範囲に名前を付けることで、Stored Data に Capture が作成されます。 |
| Timeline にグラフを表示するにはどうすればよいですか？ | 「Timeline Settings」メニューから、Data を設定してください。 |
| Capture とは何ですか？ | 【Create a Capture】を実行することにより、データの中で一部の時間範囲を切り取ったものです。時間範囲を指定したブックマークと考えることができます。 |
| 再生可能時間に制限はありますか？ | 環境により再生可能時間は異なります。詳しくはアプトポッド担当者にお問い合わせください。 |
| データをダウンロードするにはどうすればよいですか？ | 「Data Download」メニューより、ダウンロードが行えます。 |

## 17.6 各種設定に関する Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 設定している Panel を削除するにはどうすればよいですか？ | 削除したい Panel を選択し、【Delete Panel】を選択してください。 |
| Panel のサイズは変更できますか？ | Panel にマウスを合わせると枠に表示される「●」（全 9 箇所）をドラッグすることで、サイズを変更できます。 |
| 画面全体に該当ビジュアルパーツを表示できますか？ | Panel 下のボタンをクリックすることで、拡大と解除が可能です。また、動画やマップ等の特定のパーツについては、全体表示ボタンをクリックすることで画面の背景全体に表示することが可能です。 |
| 全画面表示へ切り替えることはできますか？ | 画面左上の全画面表示アイコンをクリックしてください。元のサイズに戻す際は、もう一度全画面表示アイコンをクリックしてください。 |
| 表示しているビジュアルパーツの Panel をコピーすることはできますか？ | 「Alt」キーを押しながら、コピーしたい Panel をドラッグ&ドロップしてください。 |

## 17.7 その他の Q&A

| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 負荷情報とは何ですか？ | パネルの設定によってブラウザへの負荷が変わります。負荷情報画面では、設定してあるビジュアルパーツの数や種類、高負荷のビジュアルパーツを表示しており、【Copy】をクリックすることにより情報をコピーできます。また、アイコンの色により、ブラウザの負荷状況を表示しています。 |
| 表示言語を切り替えることができますか？ | Data Visualizer の表示言語は英語のみです。 |
| 動作保証環境については何がありますか？ | Windows/Mac ともに、Chrome ブラウザでの動作保証をしています。 |
| バージョンアップが反映されない場合はどうすればよいですか？ | スーパーリロードを行ってください。スーパーリロードとは、ブラウザのキャッシュを無視し、強制的に Web サーバからファイルをダウンロードすることです。 |

# 18 用語集

## 18.1 Data Visualizer 関連用語

| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Bind Data(バインドデータ)<br> <br> | パネルに設定するデータです。 |
| Capture(キャプチャー)<br> 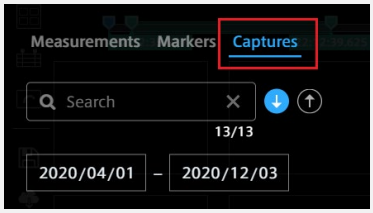 <br> | 任意の期間で切り取られたデータです。0.001 秒の単位まで切り取ることができます。 |
| DAT<br> 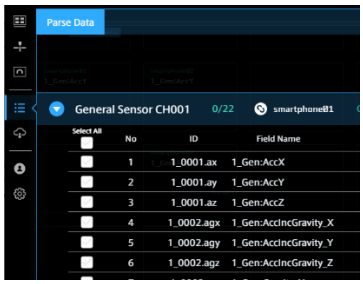 <br> | パースデータを格納するデータファイルまたはそのデータファイルの形式です。 |
| Data Bind(データバインド)<br> <br> | パネルにデータを設定することです。ビジュアルパーツにマッチしたデータをバインドすると、計測データを最適な形で視覚的に表示できます。 |
| Edge<br> <br> | データを送受信するノードのことを表します。 |

| | |
|---|---|
| Live Duration Time | リアルタイム再生時に表示されているタイムラインの長さです。 |
| Master Timestamp(マスタータイムスタンプ)<br> <br> | 再生の基準となる時刻を表示するビジュアルパーツです。リアルタイム計測では現在時刻、Stored Data の再生では再生対象の計測時刻が表示されます。 |
| Panel(パネル)<br> 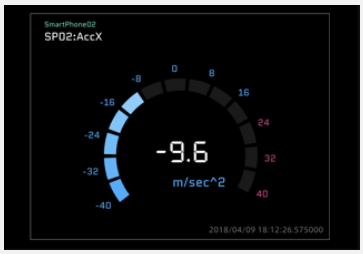 <br> | ビジュアルパーツが表示される領域です。個々にビジュアルパーツを設定でき、枠を表示したり表示サイズを変えたりすることができます。 |
| Parse Data(パースデータ)<br> 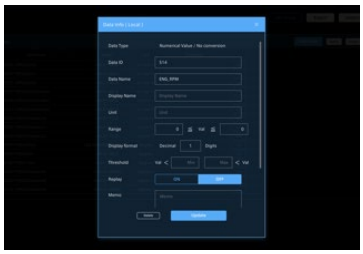 | バイナリデータを数値や文字列に変換するための定義です。 |
| Rendering Speed(レンダリングスピード)<br> <br> | 1 秒間にパーツを描画する回数です。 |
| Screen(スクリーン)<br> | パネルの構成設定です。頻繁に使用するスクリーンを保存したり、ファイルとしてインポート/エクスポートしたり、テンプレートをダウンロードできます。 |

| | |
|---|---|
| Screen Panel(スクリーンパネル)<br> 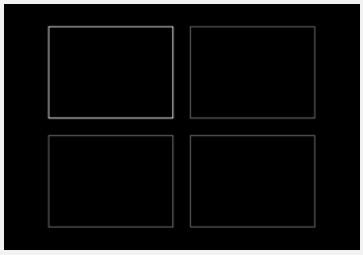 | パネルが表示される領域です。 |
| Stored Data(ストアドデータ)<br> 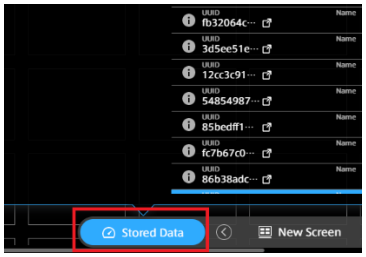 | 過去の計測データや、任意に切り出した過去データです。 |
| Timestamp(タイムスタンプ)<br> 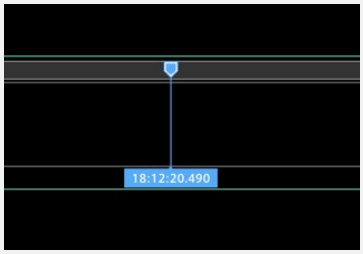 | 時刻情報です。 |
| Visual Parts(ビジュアルパーツ)<br> 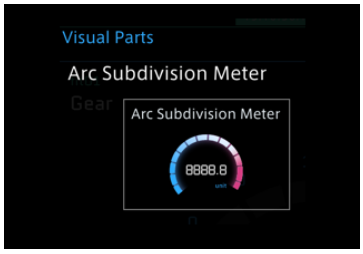 | 計測データを視覚的に見るためのものです。グラフ形式、メーター形式、動画形式などデータに適したさまざまなビジュアルパーツで表示できます。 |

## 18.2 一般的な用語

| 用語 | 説明 |
|---|---|
| Binary Data | 2 進化されたデータの形式です。 |
| Cache | 一度利用したデータを再利用するために、読み出しの速い領域に一時的に記憶しておく仕組みです。 |
| CAN | Controller Area Network の略称でネットワーク用のシリアルバスのことです。車載ネットワークの標準になっています。 |
| DBC | CAN バスの定義ファイルとして業界標準とされるベクター社の変換定義の形式です。 |
| FPS | 1 秒ごとのフレーム数を表します。 |
| HEX 値 | 16 進法で表されたデータです。 |
| Histogram | 統計グラフの一種で、データを視覚的に認識できるグラフです。 |
| Range | パネルに設定するデータの範囲です。例えばスピードの場合、"0km/h～90km/h"のように任意の範囲を指定してその範囲だけを表示できます。 |
| RPM | 回転などの周期的現象が繰り返される回数を示す単位です。 |
| Stream | データの送受信や処理を連続的に行うことです。 |
| Threshold | データのしきい値です。指定した数値を超えた/下回った、範囲外になった時点でパネルの色を変えることができます。 |

# 19 サポート

ご不明な点、不都合などございましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

## メールアドレス（サポート窓口）

VM2M-support@aptpod.co.jp

## ウェブサイト

株式会社アプトポッド
https://www.aptpod.co.jp